


LCT061NR19

Main Feature:

- 12/24 hour time display
- Thermometer
- Hygrometer
- Calendar
- Day of week in 5 languages selectable
- Daily alarm with snooze
- Back light

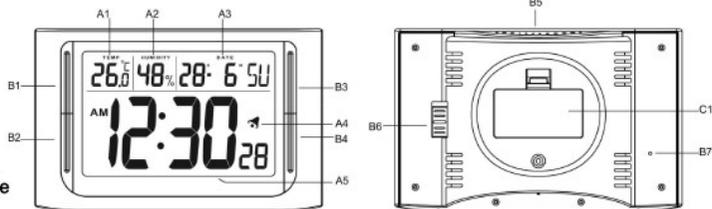

A1: Temperature display
A2: Humidity display
A3: Date and day of week display
A4: Alarm icon
A5: Time

B1: "MODE" button
B2: "°C/°F" button
B3: "▲ / 12/24" button
B4: "▼" button
B5: "SNOOZE/LIGHT" button
B6: Alarm ON/OFF slide switch
B7: "RESET" button

C1: Battery cover

Start Up:

Remove battery cover at the back of the clock and insert 2 pcs AA size batteries. Use a pin to press the RESET (B7) button.

Time Setting Mode:

- Hold "MODE" (B1) button for 3 seconds to enter time setting mode.
- Press "▲" (B3) or "▼" (B4) buttons to adjust the setting and press "MODE" (B1) button to confirm each setting.
- The setting sequences are shown as follow: Hour, Minute, Second, Year, Month/Day sequence, Month, Day, Day-of-week language.
- Second can be adjusted to zero only.
- 5 languages can be selected in Day-of-week (German, English, Spanish, Italian and French). The languages and their selected abbreviations for each day of the week are shown in the following table.

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
German, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Great Britain, GB	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Spanish, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Italian, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
French, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

12/24 Hour Display Mode:

- Press "▲ 12/24" (B3) button to select 12 or 24 hours mode.

Thermometer:

- Press "°C/°F" (B2) button to select temperature to be displayed in Celsius mode or Fahrenheit mode.

Daily Alarm Setting:

- Press "MODE" (B1) button to display alarm time ("AL" will be shown on the LCD).
- When alarm time is displayed, hold "MODE" (B1) button for 3 seconds to enter alarm time setting mode. Press "▲" (B3) or "▼" (B4) buttons to adjust the alarm time and press "MODE" (B1) button to confirm each setting.
- Slide "ALARM ON/OFF" (B6) switch to turn on or off the daily alarm setting. If it is on, "🔔" will be shown on the LCD and alarm starts at the same time daily.
- When alarming, press "SNOOZE/LIGHT" (B5) button to activate the snooze function. "Z" icon will flash. The alarm will stop and start again after 5 minutes. The snooze function can be enabled for maximum 7 times.
- Press any button to stop the alarm when it rings.

Back Light

- Press "SNOOZE/LIGHT" (B5) button to turn on the back light for 5 seconds.

Note:

- Use a pin to push the reset (B7) button to reset if it does not work properly.
- Avoid placing the clock near interference sources/metal frames such as computer or TV sets.
- All setting modes will automatically exit in 15 seconds without any adjustment.

LCT061NR19

Главные характеристики:

- 12/24-х часовой формат показа времени
- Термометр
- Гидрометр
- Календарь
- День недели (возможность отображения на одном из 5 языков)
- Будильник с функцией повтора включения (отсрочки)
- Подсветка

A1: Температура
A2: Влажность
A3: Дата и день недели
A4: Значок будильника
A5: Время

B1: "MODE" кнопка
B2: "°C/°F" кнопка
B3: "▲ / 12/24" кнопка
B4: "▼" кнопка
B5: "SNOOZE/LIGHT" кнопка

B6: Переключатель будильника ON/OFF
B7: "RESET" кнопка

C1: Крышка отделения для батареек

Начало:

Откройте отделение для батареек и вставьте 2 батарейки типа AA. Нажмите на кнопку RESET (B7).

Режим установки времени:

- Удерживайте кнопку "MODE" (B1) в течение 3 сек., чтобы войти в режим установки времени.
- Нажмите кнопку "▲" (B3) или "▼" (B4), чтобы установить правильное время. Нажмите кнопку "MODE" (B1), чтобы сохранить каждое значение.
- Последовательность установки следующая: Часы, Минуты, Секунды, Год, последовательность отображения Месяц/День или День/Месяц, Месяц, День, выбор языка для отображения дня недели.
- Секунды можно установить только на ноль.
- Выбор языка для отображения дня недели (немецкий, английский, испанский, итальянский и французский). Языки и обозначения дней недели представлены в таблице.

Язык	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Немецкий, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Английский, GB	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Испанский, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Итальянский, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Французский, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

Режим установки формата отображения времени (12/24):

- Нажмите кнопку "▲ 12/24" (B3), чтобы выбрать 12-ти или 24-х часовой формат отображения времени.

Термометр:

- Нажмите кнопку "°C/°F" (B2), чтобы выбрать формат отображения температуры (по Цельсию или по Фаренгейту).

Установка ежедневного будильника:

- Нажмите кнопку "MODE" (B1), чтобы увидеть время включения будильника (на дисплее появится значок "AL").
- Пока отображается время включения будильника, нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку "MODE" (B1), чтобы войти в режим установки будильника. Нажимайте кнопку "▲" (B3) или "▼" (B4), чтобы установить время включения будильника. Нажмите "MODE" (B1), чтобы сохранить каждое значение.
- Установите переключатель "ALARM ON/OFF" (B6) в желаемое положение, чтобы включить («ALARM ON») или выключить («ALARM OFF») ежедневный будильник. Если будильник включен, то на дисплее появится значок "🔔", и будильник начнет включаться ежедневно в одно и то же время.
- Когда зазвонит будильник, нажмите кнопку "SNOOZE/LIGHT" (B5), чтобы включить функцию отсрочки включения будильника. На дисплее начнет мигать значок "Z". Будильник выключится и снова зазвонит через 5 минут. Функцию повтора включения будильника можно активировать максимум 7 раз.
- Нажмите любую кнопку, чтобы выключить звонящий будильник.

Подсветка

- Нажмите кнопку "SNOOZE/LIGHT" (B5), чтобы на 5 секунд включить подсветку.


Внимание:

- Используйте иголку, чтобы нажать на кнопку «RESET» (B7), чтобы сбросить все настройки, если часы работают неправильно.
- Не устанавливайте часы рядом с источниками помех/металлическими рамками (например, рядом с компьютерами и телевизорами).
- Выход из любого режима установки наступает через 15 секунд, если в течение этого времени Вы не вносите никаких изменений.

LCT061NR19

主要功能:

- 12/24小時制式時間顯示
- 溫度計
- 濕度計
- 日曆
- 5種語言顯示星期
- 每日定時鬧鐘及貪睡功能
- 夜燈

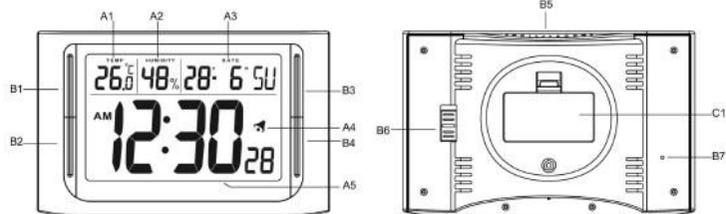

- A1: 溫度
A2: 濕度
A3: 日曆
A4: 響鬧圖示
A5: 時間
- B1: “MODE” 模式鍵
B2: “° C/° F” 攝氏/華氏鍵
B3: “▲ / 12/24” 上 / 12/24小時制式鍵
B4: “▼” 下鍵
B5: “SNOOZE/LIGHT” 貪睡/夜燈鍵
B6: “Alarm ON/OFF” 響鬧開關鍵

開始:

打開時鐘背部的電池蓋，放入2只AA電池，然後以別針按“重設”(B7)鍵。

設定時間:

- 按緊“模式”(B1)鍵3秒以進入時間設定模式。
- 按“▲”(B3)或“▼”(B4)鍵進行調校，按“模式”(B1)鍵確認。
- 調校次序為：時、分、秒、年、月日序列、月、日、星期顯示語言。
- 秒的數值只能調整為零。
- 星期顯示語言可選德文、英文、西班牙文、意大利文及法文。各語言之星期簡稱對應表如下:

語言	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
德文, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
英文, GB	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
西班牙文, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
意大利文, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
法文, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

12/24小時制式顯示:

- 按“12/24小時制式”(B3)鍵以切換12/24小時制式顯示。

溫度計:

- 按“攝氏/華氏”(B2)鍵以切換攝氏/華氏溫度顯示。

設定每日定時鬧鐘功能:

- 按“模式”(B1)鍵以顯示響鬧時間(“AL”字樣將顯示於屏幕上)。
- 當顯示響鬧時間，按緊“模式”(B1)鍵3秒以進入響鬧時間設定模式。按“▲”(B3)或“▼”(B4)鍵進行調校，按“模式”(B1)鍵確認。
- 撥動“響鬧開關”(B6)鍵以開啟或關閉響鬧功能。如響鬧功能開啟，“☞”圖示將顯示於屏幕上。此時，鬧鈴會於每天定時響起。
- 響鬧時，按“貪睡/夜燈”(B5)鍵以啟動貪睡功能。此時，“Z²”圖示於屏幕上閃爍，響鬧停止並於5分鐘後再次響起。貪睡功能最多能重複7次。
- 響鬧時，可按任何鍵停止響鬧。

夜燈

按“貪睡/夜燈”(B5)鍵以開啟夜燈達5秒。


注意:

- 當時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B7)鍵。
- 避免放置時鐘於可引起干擾之物品或金屬框附近。例如：電腦或電視組合。
- 如15秒內無任何按鍵，時鐘將自動退出所有設定模式。

LCT061NR19

主要功能:

- 12/24小時制式時間顯示
- 溫度計
- 濕度計
- 日曆
- 5種語言顯示星期
- 每日定時鬧鐘及貪睡功能
- 夜燈

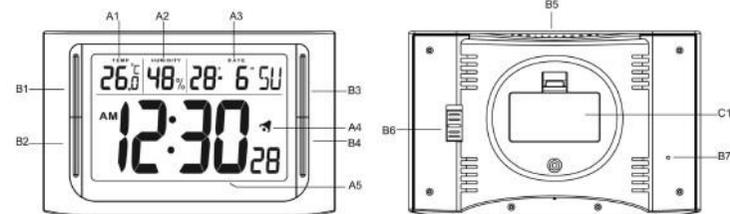

- A1: 溫度
A2: 濕度
A3: 日曆
A4: 響鬧圖示
A5: 時間
- B1: “MODE” 模式鍵
B2: “° C/° F” 攝氏/華氏鍵
B3: “▲ / 12/24” 上 / 12/24小時制式鍵
B4: “▼” 下鍵
B5: “SNOOZE/LIGHT” 貪睡/夜燈鍵
B6: “Alarm ON/OFF” 響鬧開關鍵

開始:

打開時鐘背部的電池蓋，放入2只AA電池，然後以別針按“重設”(B7)鍵。

設定時間:

- 按緊“模式”(B1)鍵3秒以進入時間設定模式。
- 按“▲”(B3)或“▼”(B4)鍵進行調校，按“模式”(B1)鍵確認。
- 調校次序為：時、分、秒、年、月日序列、月、日、星期顯示語言。
- 秒的數值只能調整為零。
- 星期顯示語言可選德文、英文、西班牙文、意大利文及法文。各語言之星期簡稱對應表如下:

語言	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
德文, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
英文, GB	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
西班牙文, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
意大利文, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
法文, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

12/24小時制式顯示:

- 按“12/24小時制式”(B3)鍵以切換12/24小時制式顯示。

溫度計:

- 按“攝氏/華氏”(B2)鍵以切換攝氏/華氏溫度顯示。

設定每日定時鬧鐘功能:

- 按“模式”(B1)鍵以顯示響鬧時間(“AL”字樣將顯示於屏幕上)。
- 當顯示響鬧時間，按緊“模式”(B1)鍵3秒以進入響鬧時間設定模式。按“▲”(B3)或“▼”(B4)鍵進行調校，按“模式”(B1)鍵確認。
- 撥動“響鬧開關”(B6)鍵以開啟或關閉響鬧功能。如響鬧功能開啟，“☞”圖示將顯示於屏幕上。此時，鬧鈴會於每天定時響起。
- 響鬧時，按“貪睡/夜燈”(B5)鍵以啟動貪睡功能。此時，“Z²”圖示於屏幕上閃爍，響鬧停止並於5分鐘後再次響起。貪睡功能最多能重複7次。
- 響鬧時，可按任何鍵停止響鬧。

夜燈

按“貪睡/夜燈”(B5)鍵以開啟夜燈達5秒。

注意:

- 當時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B7)鍵。
- 避免放置時鐘於可引起干擾之物品或金屬框附近。例如：電腦或電視組合。
- 如15秒內無任何按鍵，時鐘將自動退出所有設定模式。