


LCT076NR02/03

Main Features:

- 12/24 hour time display
- Thermometer
- Calendar
- Day of week in 8 languages selectable
- Daily alarm

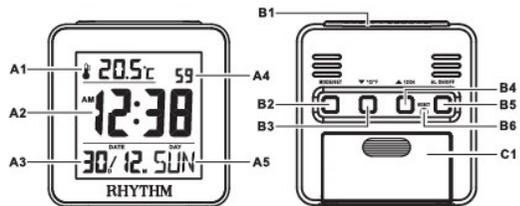

- A1: Temperature
A2: Time
A3: Date & Month
A4: Second
A5: Day of Week
- B1: "SNOOZE/LIGHT" button
B2: "MODE/SET" button
B3: "▼/°C/°F" button
B4: "▲/12/24" button
B5: "AL ON/OFF" button
- B6: "RESET" button
C1: Battery cover

Start-up:

Remove battery cover at the back of the clock and insert 2 pcs AAA size batteries. Use a pin to press the "RESET" (B6) button.

Time Setting Mode:

- In time display mode, hold "MODE/SET" (B2) button until hour digit flashes.
- Press "▲" (B4) or "▼" (B3) buttons to adjust and press "MODE/SET" (B2) button to confirm each setting.
- The setting sequences are shown as follow: Hour, Minute, Second, Year, Month/Day sequence, Month, Date, Time Zone, Weekday Language.
- Second can be adjusted to zero only.
- Time Zone needed to be set to "00".
- There are 8 languages, German, English, French, Spanish, Italian, Dutch, Poland and Czech for day-of-week. The languages and their selected abbreviations for each day of the week are shown in the following table.

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
German, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
English, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
French, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Spanish, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Italian, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Dutch, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Poland, POL	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB
Czech, CZE	NED	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB

12/24 Hour Display Mode:

- Press "▲/12/24" (B4) button to select 12 or 24 hours mode.

Thermometer (Indoor measurable range: -4.9°C ~+ 49.9°C):

- Press "▼/°C/°F" (B3) button to select temperature to be displayed in Celsius mode or Fahrenheit mode.
- If the temperature is out of the measurable range, LL.L (beyond the minimum temperature) or HH.H (beyond the maximum temperature) will be shown on the LCD.

Daily Alarm Setting:

- Press "MODE / SET" (B2) button to display alarm time ("AL" will be shown on the LCD).
- When alarm time is displayed, hold "MODE / SET" (B2) button for 3 seconds to enter alarm time setting mode. Press "▲" (B4) or "▼" (B3) buttons to adjust the alarm time and press "MODE / SET" (B2) button to confirm each setting.
- Press "AL ON/OFF" (B5) button to turn on or off the daily alarm setting. If it is on, "AL" will be shown on the LCD and alarm starts at the same time daily.
- When alarming, press "SNOOZE/LIGHT" (B1) button to activate the snooze function. "Z²" icon will flash. The alarm will stop and start again after 4 minutes.
- Press any button to stop the alarm when it rings. Otherwise, the alarm signal sounds for about 2 minutes, then stops automatically.

Back Light / Auto Back Light

- Press "SNOOZE/LIGHT" (B1) button to turn on the back light for 5 seconds.


Notes:

- Use a pin to push the reset (B6) button to reset if it does not work properly.
- Do not expose it to direct sunlight, heavy heat, cold, high humidity or wet areas.
- Avoid placing the clock near interference sources/metal frames such as computer or TV sets.
- All setting modes will automatically exit in 15 seconds without any adjustment.

LCT076NR02/03

Главные особенности:

- Режим времени 12/24 часа
- Термометр
- Календарь
- Название дней недели на 8 языках
- Ежедневный будильник

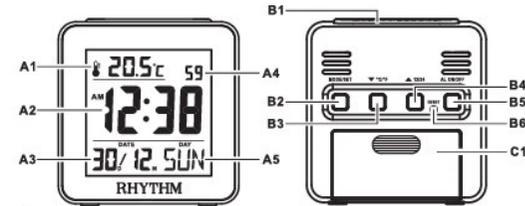

- A1: Температура
A2: Время
A3: Дата и Месяц
A4: Секунды
A5: День недели
- B1: Кнопка «Спящий режим/подсветка»
B2: Кнопка «Режим работы/настройка»
B3: Кнопка «▼/°C/°F»
B4: Кнопка «▲/12/24»
B5: Кнопка «Вкл./Выкл. будильника»
- B6: кнопка «Сброс Настроек»
C1: Крышка батарейного отсека

Начало работы:

Снимите заднюю крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA. Затем, с помощью булавки нажмите кнопку B6: «Сброс Настроек».

Режим настройки времени:

В режиме просмотра времени нажмите кнопку B2: «Режим работы/настройка» до того момента, когда цифры показателя «Часа» начнут моргать. Для настройки времени используйте кнопки «▲» (B4) и «▼» (B3). Для подтверждения выбора нажмите кнопку B2: «Режим работы/настройка».

Порядок настройки времени следующий: Часы, Минуты, Секунды, Год, Последовательность День/Месяц, Месяц, Дата, Часовой пояс, Язык отображения дней недели.

При настройке секунд, можно выбрать только значение «00».

Названия дней недели доступны на 8 языках: Немецкий, Английский, Французский, Испанский, Итальянский, Голландский, Польский и Чешский.

Доступные языки и сокращения дней недели представлены в таблице ниже:

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
German, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
English, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
French, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Spanish, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Italian, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Dutch, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Poland, POL	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB
Czech, CZE	NED	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB

Режим времени 12/24 часа

Нажмите кнопку «▲/12/24» (B4), чтобы выбрать режим времени 12 или 24 часа.

Термометр (доступный к измерению диапазон внутри помещения варьируется от -4.9°C до + 49.9°C).

- Нажмите кнопку «▼/°C/°F» (B3), чтобы выбрать режим отображения температуры (в Цельсиях или в Фаренгейтах).
- Если температура выходит за рамки допустимого диапазона, то в случае если температура ниже определяемого диапазона – на ЖК дисплее будет отображаться надпись LL.L, если выше, то HH.H.

Установка ежедневного сигнала будильника:

- Для отображения времени сигнала будильника нажмите кнопку B2: «Режим работы/настройка» (На ЖК дисплее отобразится надпись «AL»).
- Когда на ЖК дисплее отображается время сигнала будильника, нажмите кнопку B2: «Режим работы/настройка» на 3 секунды, чтобы войти в режим установки времени сигнала будильника. Для настройки времени будильника используйте кнопки «▲» (B4) и «▼» (B3). Для подтверждения выбора нажмите кнопку B2: «Режим работы/настройка».
- Для включения или выключения режима ежедневного будильника нажмите кнопку B5: «Вкл./Выкл. будильника». Если данный режим включен, то на ЖК-дисплее отображается значок «AL» и сигнал начинает звонить ежедневно, в одно и то же время.
- Для того, чтобы во время сигнала привести часы в спящий режим, нажмите кнопку B1: «Спящий режим/подсветка». На ЖК дисплее появится значок «Z²». Сигнал остановится и возобновится через 4 минут.
- Для того, что остановить сигнал, нажмите на любую кнопку. В противном случае сигнал будет продолжаться в течение приблизительно 2-х минут, а затем автоматически прекратится.

Подсветка/Авто подсветка

- Чтобы включить подсветку на 5 секунд, нажмите кнопку B1: «Спящий режим/подсветка».


Примечания:

- Для того чтобы нажать кнопку B6: «Сброс Настроек», в случае если часы не работают должным образом, следует использовать булавку.
- Не подвергайте часы прямым солнечным лучам, повышенным и низким температурам. Не используйте часы во влажных местах.
- Не используйте часы рядом с источниками помех и металлическими рамами. (Компьютер или Телевизор).
- В случае, если никакие настройки не выполняются, то часы автоматически переходят в режим по умолчанию через 15 секунд.

LCT076NR02/03

主要功能:

- 12/24小時制式時間顯示
- 溫度計
- 日曆
- 8種語言顯示星期
- 每日定時鬧鐘及貪睡功能

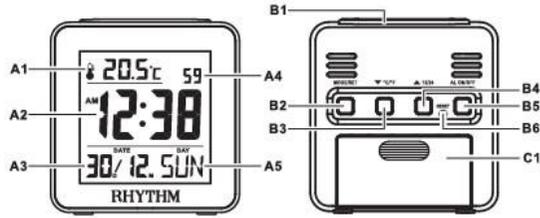

- A1: 溫度
A2: 時間
A3: 日曆
A4: 秒
A5: 星期
- B1: "SNOOZE/LIGHT" 貪睡/夜燈鍵
B2: "MODE/SET" 設定鍵
B3: "▼/° C/° F" 下/攝氏/華氏鍵
B4: "▲/12/24" 上/12/24小時鍵
B5: "AL ON/OFF" 響鬧開關鍵

開始:

打開時鐘背部的電池蓋，放入2枚AAA電池，然後以別針按“重設”(B6)鍵。

設定時間:

- 當顯示時間，按緊“設定”(B2)鍵直至時間閃爍以進入時間設定模式。
- 按“▲”(B4)或“▼”(B3)鍵進行調校，按“設定”(B2)鍵確認。
- 調校次序為：時、分、秒、年、月日序列、月、日、時區、星期顯示語言。
- 秒的數值只能調整為零。
- 時區請設定為“00”。
- 星期顯示語言可選德文、英文、法文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、波蘭文及捷克文。各語言之星期簡稱對應表如下:

語言	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
德文, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
英文, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
法文, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
西班牙文, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
意大利文, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
荷蘭文, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
波蘭文, POL	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB
捷克文, CZE	NED	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB

12/24小時制式顯示:

- 按“▲/12/24”(B4)鍵以切換12/24小時制式顯示。

溫度計: (室內溫度顯示範圍: -4.9°C ~ +49.9°C)

- 按“▼/攝氏/華氏”(B3)鍵以切換攝氏/華氏溫度顯示。
- 若溫度超過可量度範圍，則以“LL.L”(低於最低溫度)或“HH.H”(高於最高溫度)顯示。

設定每日定時鬧鐘功能:

- 按“設定”(B2)鍵以顯示響鬧時間(“AL”字樣將顯示於屏幕上)。
- 當顯示響鬧時間，按緊“設定”(B2)鍵3秒以進入響鬧時間設定模式。按“▲”(B4)或“▼”(B3)鍵進行調校，按“設定”(B2)鍵確認。
- 按“響鬧開關”(B5)鍵以開啟或關閉響鬧功能。如響鬧功能開啟，“🔔”圖示將顯示於屏幕上。此時，鬧鈴會於每天定時響起。
- 響鬧時，按“貪睡/夜燈”(B1)鍵以啟動貪睡功能。此時，“Z”圖示於屏幕上閃爍，響鬧停止並於4分鐘後再次響起。
- 響鬧時，可按任何鍵關閉停止響鬧，或等待兩分鐘後自動停止響鬧。

夜燈/自動夜燈:

- 按“貪睡/夜燈”(B1)鍵以開啟夜燈達5秒。


注意:

- 當時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B6)鍵。
- 避免放置時鐘於陽光直接照射的地方、極熱極冷和高濕度之環境。
- 避免放置時鐘於可引起干擾之物品或金屬框附近。例如：電腦或電視組合。
- 如15秒內無任何按鍵，時鐘將自動退出所有設定模式。

LCT076NR02/03

主要功能:

- 12/24小時制式時間顯示
- 溫度計
- 日曆
- 8種語言顯示星期
- 每日定時鬧鐘及貪睡功能

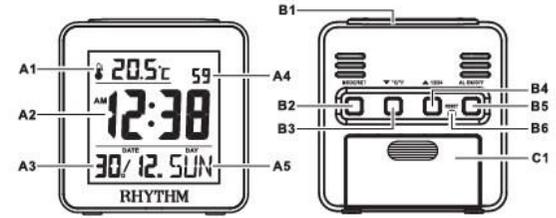

- A1: 溫度
A2: 時間
A3: 日曆
A4: 秒
A5: 星期
- B1: "SNOOZE/LIGHT" 貪睡/夜燈鍵
B2: "MODE/SET" 設定鍵
B3: "▼/° C/° F" 下/攝氏/華氏鍵
B4: "▲/12/24" 上/12/24小時鍵
B5: "AL ON/OFF" 響鬧開關鍵
- B6: "RESET" 重設鍵
C1: 電池蓋

開始:

打開時鐘背部的電池蓋，放入2枚AAA電池，然後以別針按“重設”(B6)鍵。

設定時間:

- 當顯示時間，按緊“設定”(B2)鍵直至時間閃爍以進入時間設定模式。
- 按“▲”(B4)或“▼”(B3)鍵進行調校，按“設定”(B2)鍵確認。
- 調校次序為：時、分、秒、年、月日序列、月、日、時區、星期顯示語言。
- 秒的數值只能調整為零。
- 時區請設定為“00”。
- 星期顯示語言可選德文、英文、法文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、波蘭文及捷克文。各語言之星期簡稱對應表如下:

語言	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
德文, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
英文, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
法文, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
西班牙文, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
意大利文, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
荷蘭文, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
波蘭文, POL	NIE	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB
捷克文, CZE	NED	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB

12/24小時制式顯示:

- 按“▲/12/24”(B4)鍵以切換12/24小時制式顯示。

溫度計: (室內溫度顯示範圍: -4.9°C ~ +49.9°C)

- 按“▼/攝氏/華氏”(B3)鍵以切換攝氏/華氏溫度顯示。
- 若溫度超過可量度範圍，則以“LL.L”(低於最低溫度)或“HH.H”(高於最高溫度)顯示。

設定每日定時鬧鐘功能:

- 按“設定”(B2)鍵以顯示響鬧時間(“AL”字樣將顯示於屏幕上)。
- 當顯示響鬧時間，按緊“設定”(B2)鍵3秒以進入響鬧時間設定模式。按“▲”(B4)或“▼”(B3)鍵進行調校，按“設定”(B2)鍵確認。
- 按“響鬧開關”(B5)鍵以開啟或關閉響鬧功能。如響鬧功能開啟，“🔔”圖示將顯示於屏幕上。此時，鬧鈴會於每天定時響起。
- 響鬧時，按“貪睡/夜燈”(B1)鍵以啟動貪睡功能。此時，“Z”圖示於屏幕上閃爍，響鬧停止並於4分鐘後再次響起。
- 響鬧時，可按任何鍵關閉停止響鬧，或等待兩分鐘後自動停止響鬧。

夜燈/自動夜燈:

- 按“貪睡/夜燈”(B1)鍵以開啟夜燈達5秒。

注意:

- 當時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B6)鍵。
- 避免放置時鐘於陽光直接照射的地方、極熱極冷和高濕度之環境。
- 避免放置時鐘於可引起干擾之物品或金屬框附近。例如：計算機或電視組合。
- 如15秒內無任何按鍵，時鐘將自動退出所有設定模式。