

# LCT084NR19

## Main Feature:

- 12/24 hour time display selectable
- Thermometer
- Perpetual calendar up to year 2099
- Day of week in 8 languages selectable
- 4 daily alarm time

- A1: Time  
A2: Date  
A3: Day of week  
A4: Temperature  
A5: Alarm icon  
B1: "ALARM" Button  
B2: "TIME SET" Button  
B3: "SNOOZE" Button  
B4: "+/AL 1-2 ON/OFF" Button  
B5: "RESET" Button  
B6: "-/AL 3-4 ON/OFF" Button

- C1: Wall Mount Hole  
C2: Battery Cover

## Start Up:

- Remove battery cover at the back of the clock and insert 3 pieces of AA size battery. Use a pin to press the "RESET" (B5) button.

## Time Setting Mode:

- In time display mode, press and hold "TIME SET" (B2) button until hour digit flashes.
- Press "+" (B4) or "-" (B6) button to adjust and press "TIME SET" (B2) button to confirm each setting.
- The setting sequences are shown as follow: 12/24 hour format, Hour, Minute, Second, Year, Month, Day, Temperature unit and Day of week language.
- There are 8 languages for day of week: German, English, Dutch, French, Italian, Spanish, Danish and Russian. The languages and their selected abbreviations for each day of the week are shown in the following table.

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
German, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
English, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Dutch, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
French, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Italian, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spanish, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Danish, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Russian, RUS	BC	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ

## Daily Alarm Setting:

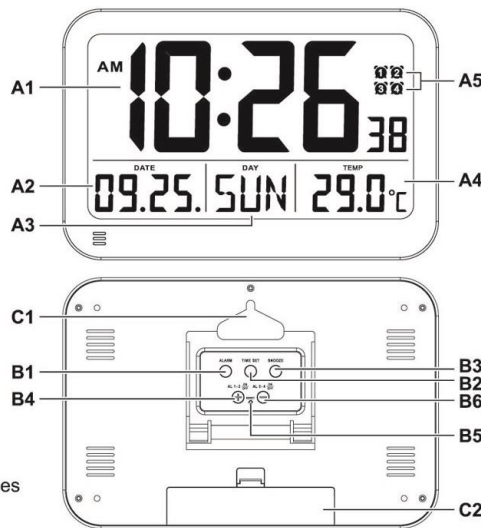
- Press "ALARM" (B1) button to select Alarm Time (AL1, AL2, AL3 or AL4). The corresponding alarm icon "🕒", "🕒", "🕒" or "🕒" will flash.
- Press and hold "ALARM" (B1) button until hour digit flashes when the corresponding alarm time is decided to adjust.
- When Alarm Time is displayed, press "+" (B4) or "-" (B6) button to adjust and press "ALARM" (B1) button to confirm and exit the setting.
- Press "+/AL 1-2 ON/OFF" (B4) button to activate the ALARM 1 or ALARM 2 function. Alarm icon "🕒" or "🕒" will be shown on the display.
- Press "-/AL 3-4 ON/OFF" (B6) button to activate the ALARM 3 or ALARM 4 function. Alarm icon "🕒" or "🕒" will be shown on the display.
- "🕒", "🕒", "🕒", or "🕒" icon blinks when alarming, press "SNOOZE" (B3) button to activate the snooze function. The alarm will stop and start again after 5 minutes. The snooze function can be enabled for maximum 7 times.
- Press any button, except "SNOOZE" (B3) button to stop the alarm when it rings. Otherwise, the alarm signal sounds for about 2 minutes, then stops automatically.

## Thermometer : ( Indoor measurable range: -9.9°C ~ +50°C )

- If the temperature is out of the measurable range, LL.L (beyond the minimum temperature) or HH.H (beyond the maximum temperature) will be shown on the LCD.

## Precautions

- Use a pin to press the "RESET" (B5) button to reset if it does not work properly.
- Do not expose it to direct sunlight, heavy heat, cold, high humidity or wet areas.
- Avoid placing the clock near interference sources/ metal frames such as computer or TV sets.
- All setting modes will automatically exit in 15 seconds without any adjustment.



# LCT084NR19

## Характеристики:

- 12/24 часовой формат отображения времени
- Термометр
- Календарь до 2099 года
- День недели на одном из 8 языков
- Будильник с четырьмя сигналами

- A1: Время  
A2: Дата  
A3: День недели  
A4: Температура  
A5: Значок будильника  
B1: Кнопка ALARM (будильник)  
B2: Кнопка TIME SET (время)  
B3: Кнопка SNOOZE (сон)  
B4: Кнопка будильников №1-2 «+/AL 1-2 ON/OFF» (ВКЛ/ВЫКЛ)  
B5: Кнопка RESET (сброс)  
B6: Кнопка будильников №3-4 «-/AL 3-4 ON/OFF» (ВКЛ/ВЫКЛ)

- C1: Отверстие для крепления на стене  
C2: Крышка отсека для батареек

## Установка батареек:

- Снимите крышку отсека для батареек и вставьте три батарейки AA. Для нажатия кнопки RESET (B5) используйте иголку.

## Установка времени:

- В режиме отображения времени нажмите кнопку TIME SET (B2) и держите до тех пор, пока не замигает цифра отображения часов.
- Нажмите кнопки «+» (B4) и «-» (B6) и для установки времени и нажмите кнопку TIME SET (B2) для того, чтобы подтвердить настройки.
- Последовательность установки следующая: 12/24 часовой формат отображения времени, часы, минуты, секунды, год, месяц, дата, температура, язык дней недели.
- Для дней недели есть 8 языков: Немецкий, Английский, Голландский, Французский, Итальянский, Испанский, Датский и Русский. Языки и сокращения для каждого дня недели указаны на следующей таблице:

Язык	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Немецкий, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Английский, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Голландский, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Французский, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Итальянский, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Испанский, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Датский, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Русский, RUS	BC	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ

## Установка ежедневного будильника:

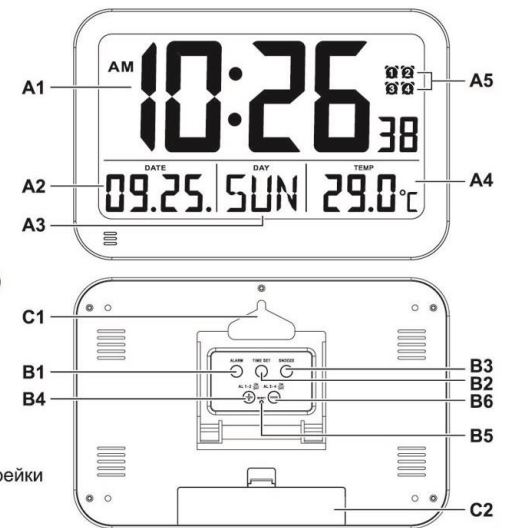
- Нажмите кнопку ALARM SET (B1), чтобы выбрать необходимый будильник (AL1, AL2, AL3 или AL4). Замигает значок соответствующего будильника 🕒, 🕒, 🕒 или 🕒.
- Нажмите кнопку ALARM SET (B1) и держите до тех пор, пока не замигает цифра отображения часов соответствующего будильника.
- Когда будет отображаться время включения будильника, нажимайте кнопки «+» (B4) или «-» (B6), чтобы установить желаемое время. Нажмите кнопку ALARM SET (B1) для подтверждения и выхода из режима установки.
- Нажмите кнопку «+ / AL 1-2 ON/OFF» (B4), чтобы активировать действие будильника 1 или будильника 2 (ALARM 1 или ALARM 2). Значок 🕒 или 🕒 отобразится на дисплее.
- Нажмите кнопку «+ / AL 3-4 ON/OFF» (B6), чтобы активировать действие будильника 3 или будильника 4 (ALARM 3 или ALARM 4). Значок 🕒 или 🕒 отобразится на дисплее.
- Значок 🕒, 🕒, 🕒 или 🕒 будет мигать, когда зазвонит будильник. Для того, чтобы активировать функцию повтора будильника, нажмите кнопку SNOOZE (B3). Будильник остановится и зазвонит снова через 5 минут. Максимальное количество повторов будильника – 7 раз.
- Нажмите любую кнопку, кроме кнопки SNOOZE (B3), чтобы будильник перестал звонить. В ином случае, сигнал будильника будет звучать около двух минут, после чего сам автоматически отключится.

## Термометр: (Диапазон измерения комнатной температуры: от -9,9°C до +50°C)

- Если температура превышает допустимый диапазон, то на экране появится LL.L (ниже минимального температурного показателя) или HH.H (выше максимального температурного показателя).

## Меры предосторожности

- Используйте иголку для нажатия кнопки "RESET" (сброса) (B5), если необходима перезагрузка часов при их некорректной работе.
- Не подвергать воздействию солнечных лучей, высоких температур, холода, повышенной влажности.
- Не помещайте часы вблизи устройств, вызывающих помехи, таких как компьютеры или телевизоры.
- При отсутствии каких-либо действий в течение 15 секунд, автоматически будет выполнен выход из всех режимов



# LCT084NR19

## 主要功能：

- 12/24小時制式時間顯示
- 溫度計
- 萬年曆顯示至2099年
- 8種語言顯示星期選擇
- 4個每日定時鬧鐘及貪睡功能

- A1: 時間      B1: “ALARM” 響鬧時間設定鍵  
 A2: 日曆      B2: “TIME SET” 時間設定鍵  
 A3: 星期      B3: “SNOOZE” 貪睡鍵  
 A4: 溫度      B4: “+/AL1-2 ON/OFF” +/響鬧1-2 開關鍵  
 A5: 鬧鐘圖示      B5: “RESET” 重設鍵  
                     B6: “-/AL3-4 ON/OFF” -/響鬧3-4 開關鍵

- C1: 掛牆孔  
 C2: 電池蓋

## 開始：













打開時鐘背部的電池蓋，放入3枚AA電池，然後以別針按“重設”(B5)鍵。

## 設定時間：

- 當顯示時間，按緊“時間設定”(B2)鍵直至時間閃爍以進入時間設定模式。
- 按“+”(B4)或“-”(B6)鍵進行調校，按“時間設定”(B2)鍵確認。
- 調校次序為：12/24小時制式時間顯示、時、分、秒、年、月、日、攝氏/華氏溫度顯示、星期顯示語言。
- 星期顯示語言可選德文、英文、荷蘭文、法文、意大利文、西班牙文、丹麥文及俄羅斯文。各語言之星期簡稱對應表如下：

語言	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
德文, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
英文, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
荷蘭文, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
法文, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
意大利文, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
西班牙文, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
丹麥文, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
俄羅斯文, RUS	BC	ПН	BT	CP	ЧТ	ПТ	СБ

## 設定每日定時鬧鐘功能：

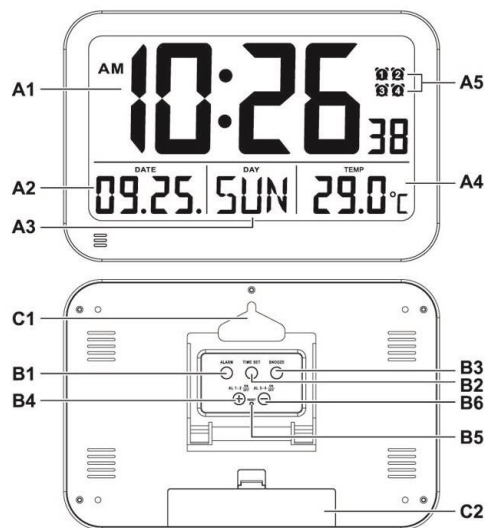
- 按“響鬧時間設定”(B1)鍵以切換響鬧時間顯示(AL1, AL2, AL3 或 AL4)。此時，“、、 或 ”圖示會於屏幕上閃爍。
- 按緊“響鬧時間設定”(B1)鍵直至時間閃爍以進入相應的響鬧時間設定模式。
- 當顯示響鬧時間，按“+”(B4)或“-”(B6)鍵進行調校，按“響鬧時間設定”(B1)鍵以完成設定。
- 按“+/響鬧1-2 開關”(B4)鍵以啟動或關閉響鬧1-2 功能。如響鬧功能開啟，“”或“”圖示將顯示於屏幕上。
- 按“-/響鬧3-4 開關”(B6)鍵以啟動或關閉響鬧3-4 功能。如響鬧功能開啟，“”或“”圖示將顯示於屏幕上。
- 響鬧時，按“貪睡”(B3)鍵以啟動貪睡功能。此時，“、、 或 ”圖示會於屏幕上閃爍，響鬧停止並於5分鐘後再次響起。貪睡功能最多能重複7次。
- 響鬧時，除“貪睡”(B3)鍵外，可按任何鍵停止響鬧，或等待兩分鐘後自動停止響鬧。

## 溫度計：(室內溫度顯示範圍：-9.9°C ~ +50°C)

- 若溫度超過可量度範圍，則以“LL.L”(低於最低溫度)或“HH.H”(高於最高溫度)顯示。

## 注意：

- 當時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B5)鍵。
- 避免放置時鐘於陽光直接照射的地方、極熱極冷和高濕度之環境。
- 避免放置時鐘於可引起干擾之物品或金屬框附近。例如：電腦或電視組合。
- 如15秒內無任何按鍵，時鐘將自動退出所有設定模式。



# LCT084NR19

## 主要功能：

- 12/24小時制式時間顯示
- 溫度計
- 萬年曆顯示至2099年
- 8種語言顯示星期選擇
- 4個每日定時鬧鐘及貪睡功能

- A1: 時間      B1: “ALARM” 響鬧時間設定鍵  
 A2: 日曆      B2: “TIME SET” 時間設定鍵  
 A3: 星期      B3: “SNOOZE” 貪睡鍵  
 A4: 溫度      B4: “+/AL1-2 ON/OFF” +/響鬧1-2 開關鍵  
 A5: 鬧鐘圖示      B5: “RESET” 重設鍵  
                     B6: “-/AL3-4 ON/OFF” -/響鬧3-4 開關鍵

- C1: 掛牆孔  
 C2: 電池蓋

## 開始：













打開時鐘背部的電池蓋，放入3枚AA電池，然後以別針按“重設”(B5)鍵。

## 設定時間：

- 當顯示時間，按緊“時間設定”(B2)鍵直至時間閃爍以進入時間設定模式。
- 按“+”(B4)或“-”(B6)鍵進行調校，按“時間設定”(B2)鍵確認。
- 調校次序為：12/24小時制式時間顯示、時、分、秒、年、月、日、攝氏/華氏溫度顯示、星期顯示語言。
- 星期顯示語言可選德文、英文、荷蘭文、法文、意大利文、西班牙文、丹麥文及俄羅斯文。各語言之星期簡稱對應表如下：

語言	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
德文, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
英文, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
荷蘭文, DUT	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
法文, FRE	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
意大利文, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
西班牙文, SPA	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
丹麥文, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
俄羅斯文, RUS	BC	ПН	BT	CP	ЧТ	ПТ	СБ

## 設定每日定時鬧鐘功能：

- 按“響鬧時間設定”(B1)鍵以切換響鬧時間顯示(AL1, AL2, AL3 或 AL4)。此時，“、、 或 ”圖示會於屏幕上閃爍。
- 按緊“響鬧時間設定”(B1)鍵直至時間閃爍以進入相應的響鬧時間設定模式。
- 當顯示響鬧時間，按“+”(B4)或“-”(B6)鍵進行調校，按“響鬧時間設定”(B1)鍵以完成設定。
- 按“+/響鬧1-2 開關”(B4)鍵以啟動或關閉響鬧1-2 功能。如響鬧功能開啟，“”或“”圖標將顯示於屏幕上。
- 按“-/響鬧3-4 開關”(B6)鍵以啟動或關閉響鬧3-4 功能。如響鬧功能開啟，“”或“”圖標將顯示於屏幕上。
- 響鬧時，按“貪睡”(B3)鍵以啟動貪睡功能。此時，“、、 或 ”圖示會於屏幕上閃爍，響鬧停止並於5分鐘後再次響起。貪睡功能最多能重複7次。
- 響鬧時，除“貪睡”(B3)鍵外，可按任何鍵停止響鬧，或等待兩分鐘後自動停止響鬧。

## 溫度計：(室內溫度顯示範圍：-9.9°C ~ +50°C)

- 若溫度超過可量度範圍，則以“LL.L”(低於最低溫度)或“HH.H”(高於最高溫度)顯示。

## 注意：

- 當時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B5)鍵。
- 避免放置時鐘於陽光直接照射的地方、極熱極冷和高濕度之環境。
- 避免放置時鐘於可引起干擾之物品或金屬框附近。例如：電腦或電視組合。
- 如15秒內無任何按鍵，時鐘將自動退出所有設定模式。

