


LCT085NR03

Main Features:

- 12/24 hour time display
- Thermometer
- Calendar
- Day of week in 10 languages selectable
- Dual alarm
- Light touch for snooze and backlight function

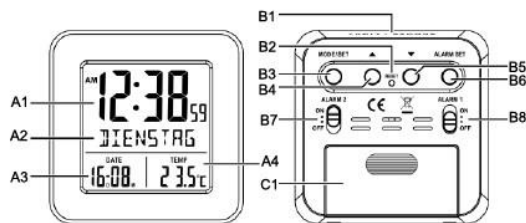

- A1: Time
A2: Day of Week
A3: Date/Alarm time 1
A4: Temperature / Alarm time 2

- B1: Touch "SNOOZE/LIGHT" Button
B2: "RESET" button
B3: "MODE/SET" Button
B4: "▲" Button
B5: "▼" Button

- B6: "ALARM SET" Button
B7: "Alarm 2" slide switch
B8: "Alarm 1" slide switch
C1: Battery cover

Start-up:

Remove battery cover at the back of the clock and insert 2 pcs AAA size batteries. Use a pin to press the "RESET" (B2) button.

Time & Display Setting Mode:

- In time display mode, hold "MODE/SET" (B3) button for 3 seconds to enter Time setting Mode.
- Press "▲" (B4) or "▼" (B5) buttons to adjust and press "MODE/SET" (B3) button to confirm each setting.
- The setting sequences are shown as follow: 12/24Hour, Temperature Unit, Day of week language, Hour, Minute, Second, Year, Month/Day sequence, Month, Date.
- Second can be adjusted to zero only.
- There are 10 languages for day of week: English, German, French, Italian, Spanish, Danish, Dutch, Czech, Polish, Swedish. The languages and their selected abbreviations for each day of the week are shown in the following table.

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
English	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
German	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
French	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Italian	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
Spanish	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Danish	SONDAG	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LORDAG
Dutch	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
Czech	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA
Polish	NIEDZIELA	PON	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
Swedish	SÖNDAG	MÅNDAG	TISDAG	ONSTAG	TORS DAG	FREDAG	LÖRDAG

Thermometer:

- Indoor measurable range: -9.9°C ~+ 50°C
- If the temperature is out of the measurable range, L.L.L (beyond the minimum temperature) or H.H.H (beyond the maximum temperature) will be shown on the LCD.

Dual Alarm Setting:

- Press "ALARM SET" button (B6), time of alarm 1 flashes, press "▲" (B4) or "▼" (B5) button to adjust the alarm time. Press "ALARM SET" button (B6) to confirm the setting and move to the setting of alarm 2, press "▲" (B4) or "▼" (B5) button to adjust the time for alarm 2, press "ALARM SET" button (B6) to confirm and exit the setting
- Slide "ALARM 1" (B8) or "ALARM 2" (B7) switch to "ON" to activate ALARM 1 or ALARM 2 function. Alarm time and corresponded alarm icon (☉) appears on the display.
- Light touch "SNOOZE/LIGHT" (B1) button when alarm alerts. The alarm stops and starts again after 5 minutes. "Z" flashes on the LCD during the snooze time. The process can be repeated 8 times.
- Press any button or slide "ALARM 1" (B8) or "ALARM 2" (B7) switch to stop the alarm when it rings. Otherwise, the alarm signal sounds for about 3 minutes then stops automatically.

Back Light / Auto Back Light

- Light touch "SNOOZE/LIGHT" (B1) button to turn on the backlight for 5 seconds.


Notes:

- Use a pin to push the reset (B2) button to reset if it does not work properly.
- Do not expose it to direct sunlight, extreme heat, cold, high humidity or wet areas.
- Avoid placing the clock near interference sources/metal frames such as computer or TV sets.
- All setting modes will automatically exit in 15 seconds without any adjustment.
- Do not touch "SNOOZE/LIGHT" (B1) button when setting the clock.

LCT085NR03

Основные характеристики:

- отображение времени в формате 12/24ч
- термометр
- календарь
- День недели (на 10 языках)
- будильник с 2 сигнальными механизмами
- Легко приводимый в действие режим ожидания будильника и задняя подсветка

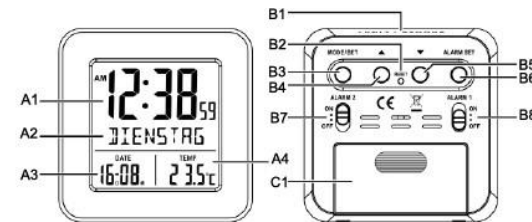

- A1: Время
A2: День недели
A3: Дата/Время срабатывания будильника 1
A4: Температура / Время срабатывания будильника 2

- B1: Кнопка "SNOOZE/LIGHT" (Ожидание/подсветка)
B2: Кнопка "RESET" (Сброс)
B3: Кнопка "MODE/SET" (Режим/Установка)
B4: "▲" кнопка
B5: "▼" кнопка

- B6: "Кнопка ALARM SET" (Установка будильника)
B7: Передвижной переключатель "Alarm 2" (Будильник 2)
B8: Передвижной переключатель "Alarm 1" (Будильник 1)
C1: Крышка батареек

Включение:

Снимите крышку батареек, расположенной на задней панели часов, и вставьте 2 батарейки AAA. Используйте булавку для нажатия кнопки "RESET" (B2).

Установка режима Time & Display (Время и Отображение):

- В режиме отображения времени, удерживайте кнопку "MODE/SET" (B3) в течение 3 секунд для входа в режим Установки Времени.
- Нажмите кнопки "▲" (B4) или "▼" (B5) для установки и затем кнопку "MODE/SET" (B3) для подтверждения каждой установки
- Последовательность установок следующая: 12/24 ч, Единица измерения температуры, язык отображения дней недели, Час, Минута, Секунда, Последовательность «Год, Месяц/День», Месяц, Дата.
- Значение Секунды можно устанавливать только на ноль.
- Можно выбрать один из 10 языков для отображения дней недели: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, датский, голландский, чешский, польский, шведский. Языки и сокращенные названия каждого дня недели приведены в таблице ниже.

Язык	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
английский	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
немецкий	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
французский	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
итальянский	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
испанский	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
датский	SONDAG	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LORDAG
голландский	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
чешский	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA
польский	NIEDZIELA	PON	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
шведский	SÖNDAG	MÅNDAG	TISDAG	ONSTAG	TORS DAG	FREDAG	LÖRDAG

Термометр

- Диапазон измерения температуры в помещении : -9.9°C ~+ 50°C
- Если показатели температуры выходит за диапазон измерения, L.L.L (ниже минимальной температуры) или H.H.H (выше максимальной температуры), то это будет выведено на ЖК-дисплее.

Установка будильника с 2 сигналами:

- Нажмите кнопку "ALARM SET" (B6), на дисплее замигает время срабатывания будильника 1, нажмите кнопку "▲" (B4) или "▼" (B5) для установки времени срабатывания будильника. Нажмите кнопку "ALARM SET" (B6) для подтверждения установки и перехода к установке времени срабатывания будильника 2, нажмите кнопку "▲" (B4) или "▼" (B5) для установки времени срабатывания будильника 2, нажмите кнопку "ALARM SET" (B6) для подтверждения и выхода из режима установки
- Передвиньте переключатель "ALARM 1" (B8) или "ALARM 2" (B7) до отметки "ON" для включения Будильника 1 или 2. На дисплее появится (☉) время срабатывания будильника и соответствующий значок будильника.
- Кнопка "SNOOZE/LIGHT" (B1) при срабатывании будильника. Сигнал прерывается и вновь срабатывает через 5 минут. На дисплее мигает значок "Z" во время режима ожидания. Процесс повторяется 8 раз.
- Нажмите любую кнопку или передвижной переключатель "ALARM 1" (B8) или "ALARM 2" (B7) для выключения сигнала будильника, когда он срабатывает. В противном случае сигнал звучит примерно 3 минуты, затем автоматически выключается.

Подсветка /Автоматическая подсветка

- Удерживайте кнопку "SNOOZE/LIGHT" (B1) в течение 5 секунд для включения подсветки.


Примечания:

- Используйте булавку для нажатия кнопки сброса (B2) для переустановки в случае неправильной работы будильника.
- Не оставляйте часы под прямыми лучами света, на жаре, холоде, при высокой влажности или на влажных участках.
- Не ставьте часы рядом с источниками помех/металлическими рамами, такими как компьютер или телевизоры.
- Если установка не выполняется, Выход из всех режимов установок происходит автоматически через 15 секунд.
- Не нажимайте кнопку "SNOOZE/LIGHT" (B1) при настройке часов.

LCT085NR03

主要功能：

- 12/24小時制式時間顯示
- 溫度計
- 日曆
- 10種語言顯示星期
- 每日定時鬧鐘及貪睡功能
- 輕觸式夜燈

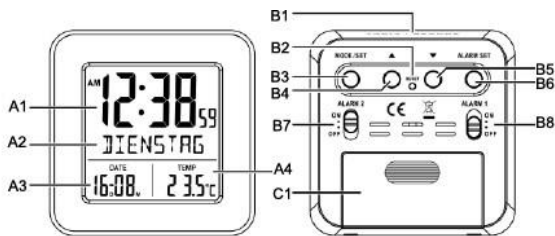

- A1: 時間
A2: 星期
A3: 日曆/第1響鬧時間
A4: 溫度/第2響鬧時間

- B1: “SNOOZE/LIGHT” 貪睡/夜燈鍵
B2: “RESET” 重設鍵
B3: “MODE/SET” 模式/設定鍵
B4: “▲” 上鍵
B5: “▼” 下鍵

- B6: “ALARM SET” 響鬧時間設定鍵
B7: “ALARM2” 第2響鬧開關鍵
B8: “ALARM1” 第1響鬧開關鍵
C1: 電池蓋

開始：

打開時鐘背部的電池蓋，放入2枚AAA電池，然後以別針按“重設”(B2)鍵。

設定顯示制式及時間：

- 當顯示時間，按緊“模式/設定”(B3)鍵約3秒以進入時間設定模式。
- 按“▲”(B4)或“▼”(B5)鍵進行調校，按“模式/設定”(B3)鍵確認。
- 調校次序為：12/24小時制、溫度、星期顯示語言、時、分、秒、年、月日序列、月、日。
- 秒的數值只能調整為零。
- 星期顯示語言可選英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、丹麥文、荷蘭文、捷克文、波蘭文及瑞典文。各語言之星期簡稱對應表如下：

語言	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
英文	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
德文	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
法文	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
意大利文	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
西班牙文	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
丹麥文	SONDAG	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LORDAG
荷蘭文	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
捷克文	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA
波蘭文	NIEDZIELA	PON	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
瑞典文	SÖNDAG	MÅNDAG	TISDAG	ONSTAG	TORSdag	FREDAG	LÖRDAG

溫度計：

- 室內溫度顯示範圍：-9.9°C ~ +50°C。
- 若溫度超過可量度範圍，則以“LL.L”(低於最低溫度)或“HH.H”(高於最高溫度)顯示。

設定每日定時鬧鐘功能：

- 按“響鬧時間設定”(B6)鍵以顯示第1響鬧時間，按“▲”(B4)或“▼”(B5)鍵進行調校，再按“響鬧時間設定”(B6)鍵確認並顯示第2響鬧時間，重複以上步驟以設定第2響鬧時間，再按“響鬧時間設定”(B6)鍵以完成設定。
- 撥動“第1響鬧”(B8)/“第2響鬧”(B7)開關鍵以開啟或關閉第1響鬧/第2響鬧功能。如響鬧功能開啟，“(●●)”圖示將顯示於屏幕上。此時，鬧鈴會於每天定時響起。
- 響鬧時“(●●)”圖示於屏幕上閃爍，輕觸“貪睡/夜燈”(B1)鍵以啟動貪睡功能。此時，“Z”圖示於屏幕上閃爍，響鬧停止並於5分鐘後再次響起。貪睡功能最多能重複8次。
- 響鬧時，可按任何鍵或撥動第1/第2響鬧開關鍵以關閉停止響鬧，或等待3分鐘後自動停止響鬧。

夜燈/自動夜燈：

- 輕觸“貪睡/夜燈”(B1)鍵以開啟夜燈達5秒。


注意：

- 當時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B2)鍵。
- 避免放置時鐘於陽光直接照射的地方、極熱極冷和高濕度之環境。
- 避免放置時鐘於可引起干擾之物品或金屬框附近。例如：電腦或電視組合。
- 如15秒內無任何按鍵，時鐘將自動退出所有設定模式。
- 當設定時鐘時，請勿觸碰貪睡/夜燈“(B1)鍵”。

LCT085NR03

主要功能：

- 12/24小時制式時間顯示
- 溫度計
- 日曆
- 10種語言顯示星期
- 每日定時鬧鐘及貪睡功能
- 輕觸式夜燈

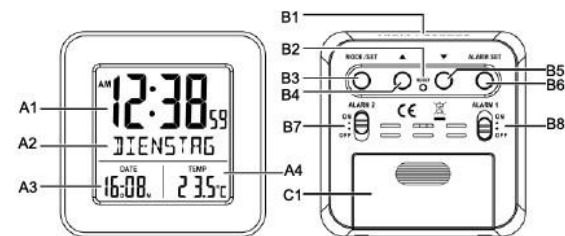

- A1: 時間
A2: 星期
A3: 日曆/第1響鬧時間
A4: 溫度/第2響鬧時間

- B1: “SNOOZE/LIGHT” 貪睡/夜燈鍵
B2: “RESET” 重設鍵
B3: “MODE/SET” 模式/設定鍵
B4: “▲” 上鍵
B5: “▼” 下鍵

- B6: “ALARM SET” 響鬧時間設定鍵
B7: “ALARM2” 第2響鬧開關鍵
B8: “ALARM1” 第1響鬧開關鍵
C1: 電池蓋

開始：

打開時鐘背部的電池蓋，放入2枚AAA電池，然後以別針按“重設”(B2)鍵。

設定顯示制式及時間：

- 當顯示時間，按緊“模式/設定”(B3)鍵約3秒以進入時間設定模式。
- 按“▲”(B4)或“▼”(B5)鍵進行調校，按“模式/設定”(B3)鍵確認。
- 調校次序為：12/24小時制、溫度、星期顯示語言、時、分、秒、年、月日序列、月、日。
- 秒的數值只能調整為零。
- 星期顯示語言可選英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、丹麥文、荷蘭文、捷克文、波蘭文及瑞典文。各語言之星期簡稱對應表如下：

語言	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
英文	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
德文	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
法文	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
意大利文	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
西班牙文	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
丹麥文	SONDAG	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LORDAG
荷蘭文	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
捷克文	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA
波蘭文	NIEDZIELA	PON	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
瑞典文	SÖNDAG	MÅNDAG	TISDAG	ONSTAG	TORSdag	FREDAG	LÖRDAG

溫度計：

- 室內溫度顯示範圍：-9.9°C ~ +50°C。
- 若溫度超過可量度範圍，則以“LL.L”(低於最低溫度)或“HH.H”(高於最高溫度)顯示。

設定每日定時鬧鐘功能：

- 按“響鬧時間設定”(B6)鍵以顯示第1響鬧時間，按“▲”(B4)或“▼”(B5)鍵進行調校，再按“響鬧時間設定”(B6)鍵確認並顯示第2響鬧時間，重複以上步驟以設定第2響鬧時間，再按“響鬧時間設定”(B6)鍵以完成設定。
- 撥動“第1響鬧”(B8)/“第2響鬧”(B7)開關鍵以開啟或關閉第1響鬧/第2響鬧功能。如響鬧功能開啟，“(●●)”圖示將顯示於屏幕上。此時，鬧鈴會於每天定時響起。
- 響鬧時“(●●)”圖示於屏幕上閃爍，輕觸“貪睡/夜燈”(B1)鍵以啟動貪睡功能。此時，“Z”圖示於屏幕上閃爍，響鬧停止並於5分鐘後再次響起。貪睡功能最多能重複8次。
- 響鬧時，可按任何鍵或撥動第1/第2響鬧開關鍵以關閉停止響鬧，或等待3分鐘後自動停止響鬧。

夜燈/自動夜燈：

- 輕觸“貪睡/夜燈”(B1)鍵以開啟夜燈達5秒。

注意：

- 當時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B2)鍵。
- 避免放置時鐘於陽光直接照射的地方、極熱極冷和高濕度之環境。
- 避免放置時鐘於可引起干擾之物品或金屬框附近。例如：計算機或電視組合。
- 如15秒內無任何按鍵，時鐘將自動退出所有設定模式。
- 當設定時鐘時，請勿觸碰貪睡/夜燈“(B1)鍵”。