

LCW015NR19

Feature:

- Time**
- 12/24 hour time display selectable
 - Daily Snooze Alarm function
 - Perpetual Calendar Up to Year 2069
 - Day of week in 8 languages user selectable
- Temperature**
- Indoor measurable range: 0°C ~+ 50°C
 - Measures °C / °F user selectable
- Humidity**
- Measurable range: 20% ~ 99%

- A1: Time
A2: Date
A3: Day Of Week
A4: Indoor Temperature
A5: Indoor Humidity
- B1: "SNOOZE" Button
B2: "+/12/24" Button
B3: "MODE/SET" Button
B4: "-/C/F" Button
B5: "RESET" Button
B6: "AL ON/OFF" Button

- C1: Wall Mount Hole
C2: Battery Compartment
C3: Stand

Start Up:

- Remove battery cover at the back of the clock and insert 3 pieces of C size batteries. Use a pin to press the "RESET" (B5) button.

Time Setting Mode:

- Hold "MODE/SET" (B3) button for 3 seconds to enter time setting mode.
- Press "+" (B2) / "-" (B4) buttons to adjust the setting and press "MODE/SET" (B3) button to confirm each setting.
- The setting sequences are shown as follow: Hour, Minute, Second, Year, Month/Day sequence, Month, Day, Day-of-week language.
- Second can be adjusted to zero only.
- 8 languages can be selected in Day-of-week, they are: German, English, French, Italian, Dutch, Spanish, Denmark and Russian. The languages and their selected abbreviations for each day of the week are shown in the following table.

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
German, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
English, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Denmark, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Dutch, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italian, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spanish, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
French, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Russian, RU	BC	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ

Daily Alarm Setting:

- Press the "ALARM ON/OFF" (B6) button to select alarm on or off. If it is on, "🔔" will be shown on the LCD and alarm starts at the same time daily.
- Press "MODE/SET" (B3) button to display alarm time ("AL" will be shown on the LCD).
- When alarm time is displayed, hold "MODE/SET" (B3) button for 3 seconds to enter alarm time setting.
- Press "+" (B2) / "-" (B4) buttons to adjust the alarm time and press "MODE/SET" (B3) button to confirm each setting.
- When alarming, press "SNOOZE" (B1) button to activate the snooze function. "Z" icon will flash. The alarm will stop and start again after 5 minutes. The snooze function can be enabled for maximum 7 times.
- Press any button to stop alarm when it rings.

12/24 Hour Display mode:


- Press "12/24" (B2) button to select 12 or 24 hours mode.

Thermometer

- Press "C/F" (B4) button to select Temperature in Celsius mode/ Fahrenheit mode.
- If the temperature is out of the measurable range, LL.L (beyond the minimum temperature) or HH.H (beyond the maximum temperature) will be shown on the LCD.

Precautions

- Use a pin to push the reset (B5) button to reset if it does not work properly.
- Avoid placing the clock near interference sources/metal frames such as computer or TV sets.
- All setting modes will automatically exit in 15 seconds without any adjustment.

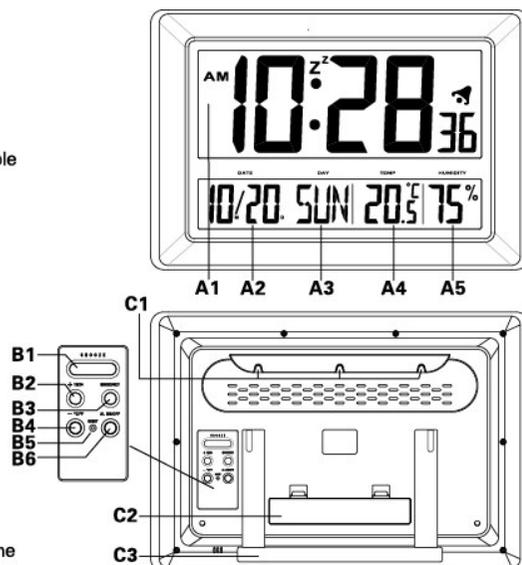

LCW015NR19 ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ФУНКЦИИ:

- Время**
- 12-ти/24-х часовой режимы показа времени
 - Ежедневный будильник
 - календарь до 2069 года
 - Отображение дня недели (доступно 8 языков)
- Температура**
- Диапазон температуры от 0°C до + 50°C
 - Выбор формата режима температуры (°C / °F)
- Влажность**
- Диапазон измерения влажности: от 20% до 99%

- A1: Время
A2: Дата
A3: День недели
A4: Температура
A5: Влажность
- B1: Кнопка «SNOOZE»
B2: Кнопка «+ / 12/24»
B3: Кнопка «MODE/SET»
B4: Кнопка «- / °C/°F»
B5: Кнопка «RESET»
B6: Кнопка «AL ON/OFF»

- C1: Отверстие для настенного крепления
C2: Отсек для батареек
C3: Подставка

Начало работы:

- Откройте отсек для батареек и вставьте 3 батарейки типа С.
- Нажмите кнопку «RESET» (B5).

Режим установки времени:

- Нажмите и удерживайте кнопку «MODE/SET» (B3) в течение 3х секунд, чтобы войти в режим установки времени.
- Нажимайте кнопки «+» (B2) и «-» (B4), чтобы установить желаемое значение. Нажимайте кнопку «MODE/SET» (B3), чтобы сохранить каждое значение.
- Последовательность установки следующая: Часы, Минуты, Секунды, Год, последовательность даты и месяца, Месяц, Дата, Язык дня недели.
- Секунды можно установить только на значение «00».
- Доступно 8 языков для обозначения дня недели: немецкий, английский, французский, итальянский, голландский, испанский, датский и русский. Языки и сокращения по дням недели представлены в таблице:

Язык	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Немецкий, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Английский, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Датский, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Голландский, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Итальянский, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Испанский, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Французский, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Русский, RU	BC	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ

Режим установки ежедневного будильника:

- Нажмите кнопку «ALARM ON/OFF» (B6), чтобы включить или выключить будильник. При включенном будильнике на дисплее появится значок «🔔» и будильник будет звонить каждый день в установленное Вами время.
- Нажмите кнопку «MODE/SET» (B3), чтобы увидеть время включения будильника (на дисплее появится «AL»). После этого нажмите и удерживайте кнопку «MODE/SET» (B3) в течение 3-х секунд, чтобы войти в режим установки времени включения будильника.
- Нажимайте кнопки «+» (B2) / «-» (B4), чтобы установить время включения будильника. Нажмите кнопку «MODE/SET» (B3), чтобы сохранить настройки.
- Когда начнет звонить будильник, нажмите кнопку «SNOOZE» (B1), чтобы включить функцию повтора включения будильника. На дисплее появится значок «Z». 5 минут будильник не будет звонить. После этого будильник начнет звонить снова. Максимальное количество повторов включения будильника – 7 раз.
- Нажмите любую кнопку, кроме кнопки «SNOOZE» (B1), чтобы выключить звонящий будильник.

12/24х часовой формат показа времени:


- Нажмите на кнопку «12/24» (B2), чтобы выбрать 12ти или 24х часовой формат показа времени.

Термометр

- Нажмите кнопку «°C/°F» (B4), чтобы выбрать отображение температуры по Цельсию или по Фаренгейту.
- Если температура выходит за пределы диапазона измерений, то на дисплее отобразится LL.L (температура ниже минимального измеряемого значения) или HH.H (температура выше максимального измеряемого значения).

Внимание!

- Если часы работают неправильно, то нажмите кнопку «RESET» (B5), чтобы сбросить настройки и переустановить часы. Для нажатия кнопки «RESET» используйте булавку, иголку или другой тонкий предмет.
- Не размещайте часы поблизости от источников помех, металлических рамок (рядом с компьютером или ТВ).
- Если при установке часов Вы в течение 15 секунд не нажмете никакую из кнопок, то Вы автоматически покинете режим установки.

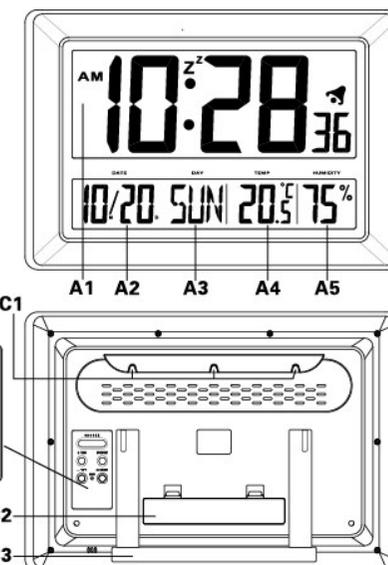

LCW015NR19

主要功能:

- 時間顯示 - 12/24小時制式時間顯示
 - 每日定時鬧鐘及貪睡功能
 - 萬年曆顯示至2069年
 - 8種語言顯示星期選擇
 溫度 - 室內溫度顯示範圍: 0°C ~ + 50°C
 - 攝氏/華氏溫度顯示切換
 濕度 - 濕度顯示範圍: 20% ~ 99%

- A1: 時間 B1: “SNOOZES” 貪睡鍵
 A2: 日曆 B2: “+/12/24” +/12/24小時制式鍵
 A3: 星期 B3: “MODE/SET” 模式/設定鍵
 A4: 溫度 B4: “-/°C/°F” -/攝氏/華氏鍵
 A5: 濕度 B5: “RESET” 重設鍵
 B6: AL ON/OFF” 響鬧開關鍵

- C1: 掛牆孔 C3: 台座
 C2: 電池位置

開始:

打開時鐘背部的電池蓋，放入3只C電池，然後以別針按“重設”(B5)鍵。

設定時間:

- 按緊“模式/設定”(B3)鍵3秒以進入時間設定模式。
- 按“+”(B2)或“-”(B4)鍵進行調校，按“模式/設定”(B3)鍵確認。
- 調校次序為：時、分、秒、年、月、日、星期顯示語言。
- 星期顯示語言可選德文、英文、丹麥文、荷蘭文、意大利文、西班牙文、法文及俄羅斯文。各語言之星期簡稱對應表如下：

語言	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
德文, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
英文, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
丹麥文, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
荷蘭文, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
意大利文, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
西班牙文, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
法文, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
俄羅斯文, RU	BC	ПН	BT	CP	ЧТ	ПТ	СБ

設定每日定時鬧鐘功能:

- 按“響鬧開關”(B6)鍵以開啟或關閉響鬧功能。如響鬧功能開啟，“”圖示將顯示於屏幕上。此時，鬧鈴會於每天定時響起。
- 按“模式/設定”(B3)鍵以顯示響鬧時間(“AL”字樣將顯示於屏幕上)。
- 當顯示響鬧時間，按緊“模式/設定”(B3)鍵3秒以進入響鬧時間設定模式。
- 按“+”(B2)或“-”(B4)鍵進行調校，按“模式/設定”(B3)鍵確認。
- 響鬧時，按“貪睡”(B1)鍵以啟動貪睡功能。此時，“Z”圖示於屏幕上閃爍，響鬧停止並於5分鐘後再次響起。貪睡功能最多能重複7次。
- 響鬧時，可按任何鍵停止響鬧。

12/24小時制式顯示:


- 按“12/24小時制式”(B2)鍵以切換12/24小時制式顯示。

溫度計:

- 按“攝氏/華氏”(B4)鍵以切換攝氏/華氏溫度顯示。
- 若溫度超過可量度範圍，則以“LL.L”(低於最低溫度)或“HH.H”(高於最高溫度)顯示。

注意:

- 當時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B5)鍵。
- 避免放置時鐘於可引起干擾之物品或金屬框附近。例如：電腦或電視組合。
- 如15秒內無任何按鍵，時鐘將自動退出所有設定模式。

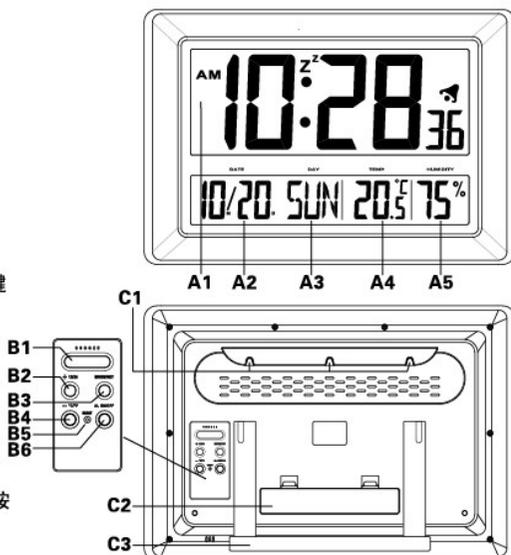

LCW015NR19

主要功能:

- 時間顯示 - 12/24小時制式時間顯示
 - 每日定時鬧鐘及貪睡功能
 - 萬年曆顯示至2069年
 - 8種語言顯示星期選擇
 溫度 - 室內溫度顯示範圍: 0°C ~ + 50°C
 - 攝氏/華氏溫度顯示切換
 濕度 - 濕度顯示範圍: 20% ~ 99%

- A1: 時間 B1: “SNOOZES” 貪睡鍵
 A2: 日曆 B2: “+/12/24” +/12/24小時制式鍵
 A3: 星期 B3: “MODE/SET” 模式/設定鍵
 A4: 溫度 B4: “-/°C/°F” -/攝氏/華氏鍵
 A5: 濕度 B5: “RESET” 重設鍵
 B6: AL ON/OFF” 響鬧開關鍵

- C1: 掛牆孔 C3: 台座
 C2: 電池位置

開始:

打開時鐘背部的電池蓋，放入3只C電池，然後以別針按“重設”(B5)鍵。

設定時間:

- 按緊“模式/設定”(B3)鍵3秒以進入時間設定模式。
- 按“+”(B2)或“-”(B4)鍵進行調校，按“模式/設定”(B3)鍵確認。
- 調校次序為：時、分、秒、年、月、日、星期顯示語言。
- 星期顯示語言可選德文、英文、丹麥文、荷蘭文、意大利文、西班牙文、法文及俄羅斯文。各語言之星期簡稱對應表如下：

語言	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
德文, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
英文, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
丹麥文, DAN, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
荷蘭文, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
意大利文, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
西班牙文, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
法文, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
俄羅斯文, RU	BC	ПН	BT	CP	ЧТ	ПТ	СБ

設定每日定時鬧鐘功能:

- 按“響鬧開關”(B6)鍵以開啟或關閉響鬧功能。如響鬧功能開啟，“”圖示將顯示於屏幕上。此時，鬧鈴會於每天定時響起。
- 按“模式/設定”(B3)鍵以顯示響鬧時間(“AL”字樣將顯示於屏幕上)。
- 當顯示響鬧時間，按緊“模式/設定”(B3)鍵3秒以進入響鬧時間設定模式。
- 按“+”(B2)或“-”(B4)鍵進行調校，按“模式/設定”(B3)鍵確認。
- 響鬧時，按“貪睡”(B1)鍵以啟動貪睡功能。此時，“Z”圖示於屏幕上閃爍，響鬧停止並於5分鐘後再次響起。貪睡功能最多能重複7次。
- 響鬧時，可按任何鍵停止響鬧。

12/24小時制式顯示:

- 按“12/24小時制式”(B2)鍵以切換12/24小時制式顯示。

溫度計:

- 按“攝氏/華氏”(B4)鍵以切換攝氏/華氏溫度顯示。
- 若溫度超過可量度範圍，則以“LL.L”(低於最低溫度)或“HH.H”(高於最高溫度)顯示。

注意:

- 當時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B5)鍵。
- 避免放置時鐘於可引起干擾之物品或金屬框附近。例如：電腦或電視組合。
- 如15秒內無任何按鍵，時鐘將自動退出所有設定模式。

