

LCT102NR03

Main Feature:

- 12/24 hour time display
- Thermometer
- Calendar
- Daily alarm with snooze
- Auto back light by sensor

A1: Time

A2: Date

A3: Alarm time

A4: Temperature

A5: Alarm icon

B1: "TIME SET" Button

B2: "ALARM SET" Button

B3: "▼" & "12/24" Button

B4: "▲" Button

B5: "AUTO LIGHT" On/Off Switch

B6: "ALARM ON/OFF" Button


B7: "ALARM VOLUME" Control Switch

B8: "SNOOZE / LIGHT" Button

B9: LIGHT SENSOR

B10: "RESET" Button

C1: Battery Cover

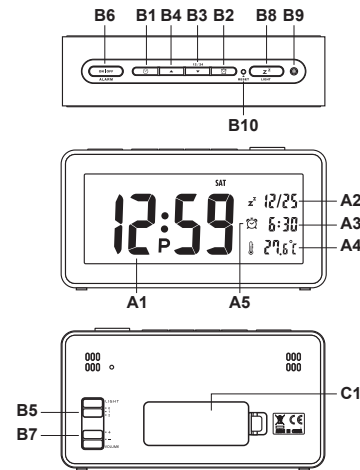

Start Up:

Remove battery cover at the back of the clock and insert 2 pcs AAA size batteries. Use a pin to press RESET (B10) button.

Time and Date Setting Mode:

- Hold "TIME SET" (B1) button for 3 seconds to enter time setting mode.
- Press "▲" (B4) or "▼" (B3) buttons to adjust the setting and press "TIME SET" (B1) button to confirm each setting.
- The setting sequences are shown as follow: Hour, Minute, Year, Month, Day.
- Press "ALARM SET" (B2) or "ALARM ON/OFF" (B6) button to exit time setting mode without any adjustment.

12/24 Hour Display Mode:

- Press "▼ 12/24" (B3) button to select 12 or 24 hours mode.

Daily Alarm Setting:

- Press "ALARM SET" (B2) button for 3 seconds to enter alarm time setting mode. Press "▲" (B4) or "▼" (B3) buttons to adjust the alarm time and press "ALARM SET" (B2) button to confirm each setting.
- Press "ALARM ON/OFF" (B6) button to turn on or off the daily alarm setting. If it is on, "☺" will be shown on the LCD and alarm starts at the same time daily.
- When alarming, press "SNOOZE/LIGHT" (B8) button to activate the snooze function. "Z" icon will be shown. The alarm will stop and start again after 5 minutes. The snooze function can be enabled for maximum 3 times.
- Press "ALARM ON/OFF" (B6) button to stop the alarm when it rings. Otherwise, the alarm signal will last for about 40 seconds, then stops automatically.
- Press "TIME SET" (B1) or "ALARM ON/OFF" (B6) button to exit alarm time setting mode without any adjustment.

Temperature Display

Temperature will be detected and displayed automatically when batteries are inserted.

Back Light / Auto Back Light

- Press "SNOOZE/LIGHT" (B8) button to turn on the back light for 3 seconds.
- Slide "AUTO LIGHT" (B5) switch to "2" position to select brighter or "1" position to select darker display or "0" position to turn off the auto back light function.
- If auto light function is active and the light sensor detects the place getting dark, the back light will be turned on automatically until the light sensor detects brightness again.

Volume control for alarm sound

- Slide "ALARM VOLUME" (B7) switch to "+" position to select louder or "-" position to select lower alarm sound.

Note:

- Use a pin to press "RESET" (B10) button to reset if it does not work properly.
- Avoid placing the clock near interference sources/metal frames such as computer or TV sets.
- All setting modes will automatically exit in 30 seconds without any adjustment.

LCT102NR03

Основные характеристики

- 12/24 часовой дисплей
- Термометр
- Календарь
- Будильник с функцией повторения сигнала
- Автоподсветка

A1: Время

A2: Дата

A3: Время будильника

A4: Термометр

A5: Значок будильника

B1: Кнопка "TIME SET"

B2: Кнопка "ALARM SET"

B3: Кнопка "▼" & "12/24"

B4: Кнопка "▲"

B5: Включение/Выключение "AUTO LIGHT"

B6: Кнопка "ALARM ON/OFF"


B7: Переключатель "ALARM VOLUME"

B8: Кнопка "SNOOZE / LIGHT"

B9: СВЕТОВОЙ СЕНСОР

B10: Кнопка "RESET"

C1: Отсек для батареек

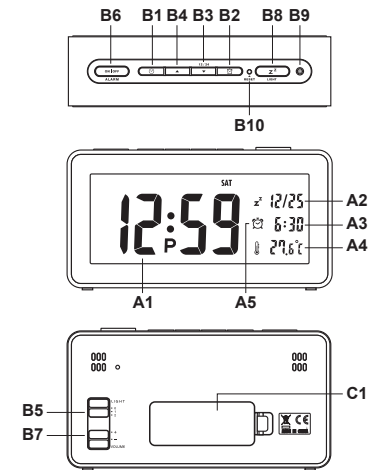

Начало работы:

Снимите крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки типа AAA. Используйте булавку для нажатия кнопки RESET.

Режим установки времени и даты:

- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку "TIME SET" (B1).
- Нажмите кнопку "▲" (B4) или "▼" (B3) для установки, нажмите кнопку "TIME SET" (B1) для подтверждения настроек.
- Последовательность установки: Час, Минута, Год, Месяц, День
- Нажмите кнопку "ALARM SET" (B2) или "ALARM ON/OFF" (B6), чтобы выйти из режима настроек.

Режим дисплея 12/24:

- Нажмите кнопку "▼ 12/24" (B3), чтобы выбрать 12 или 24 часовой режим.

Установка ежедневного сигнала будильника:

- Нажмите кнопку "ALARM SET" (B2) и удерживайте в течение 3 секунд для перехода в режим настроек будильника. Нажмите кнопку "▲" (B4) или "▼" (B3) для установки времени сигнала, затем нажмите кнопку "ALARM SET" (B2) для подтверждения настроек.
- Нажмите кнопку "ALARM ON/OFF" (B6) чтобы включить или выключить ежедневный сигнал будильника. Если он включен, на дисплее появится значок "☺" и сигнал будильника будет срабатывать ежедневно.
- Во время сигнала будильника нажмите кнопку "SNOOZE/LIGHT" (B8), чтобы отложить сигнал. На дисплее появится значок "Z". Сигнал будильника повторится через 5 минут. Отложить сигнал будильника можно 3 раза.
- Нажмите кнопку "ALARM ON/OFF" (B6), чтобы отключить сигнал будильника, когда он работает. Иначе сигнал будет звучать в течение 40 секунд, затем прекратится автоматически.
- Нажмите кнопку "TIME SET" (B1) или "ALARM ON/OFF" (B6) для завершения настроек.

Индикатор температуры

Температура отобразится на дисплее автоматически, когда будут вставлены батарейки.

Подсветка / Автоподсветка

- Нажмите кнопку "SNOOZE/LIGHT" (B8) и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить подсветку.
- Передвиньте "AUTO LIGHT" (B5) на "2", чтобы сделать свет ярче, на "1", чтобы приглушить свет, на "0", чтобы отключить функцию автоподсветки.
- Если функция автоподсветки включена, и световой сенсор определяет, что в помещении темнеет, подсветка загорится автоматически и погаснет, когда в помещении станет светлее.

Контроль громкости сигнала будильника

- Передвиньте "Volume control" (B7) на "+", чтобы сделать сигнал громче, или на "-", чтобы сделать сигнал тише.

Примечание:

- Используйте булавку для нажатия кнопки RESET, чтобы сбросить настройки, если в работе часов есть сбой.
- Не размещайте часы вблизи таких приборов, как компьютер, а также металлоконструкций.
- Режим установок отключается автоматически, если в течение 30 секунд не осуществляются настройки.

LCT102NR03

主要功能:

- 12/24小時制式時間顯示
- 溫度計
- 日曆
- 每日定時鬧鐘及貪睡功能
- 自動夜燈

A1: 時間

A2: 日曆

A3: 響鬧時間

A4: 溫度

A5: 響鬧圖示

B1: “TIME SET” 時間設定鍵

B2: “ALARM SET” 響鬧時間設定鍵

B3: “▼/12/24” 下/12/24小時鍵

B4: “▲” 上鍵

B5: “AUTO LIGHT” ON/OFF 自動夜燈開關鍵

B6: “ALARM ON/OFF” 響鬧開關鍵

B7: “ALARM VOLUME” 響鬧音量調校鍵

B8: “SNOOZE/LIGHT” 貪睡/夜燈鍵

B9: 感光器

B10: “RESET” 重設鍵

C1: 電池蓋

開始:

打開時鐘背部的電池蓋，放入2枚AAA電池，然後以別針按“重設”(B10)鍵。

設定時間日曆:

- 按緊“時間設定”(B1)鍵3秒直至時間閃爍以進入時間設定模式。
- 按“▲”(B4)或“▼”(B3)鍵進行調校，按“時間設定”(B1)鍵確認。
- 調校次序為：時、分、年、月、日。
- 若設定時間日曆時按“響鬧時間設定”(B2)鍵或“響鬧開關”(B6)鍵，時鐘將退出設定模式並保留原有設定。

12/24小時制式顯示:

- 按“▼/12/24”(B3)鍵以切換12/24小時制式顯示。

設定每日定時鬧鐘功能:

- 按緊“響鬧時間設定”(B2)鍵3秒以進入響鬧時間設定模式，按“▲”(B4)或“▼”(B3)鍵進行調校，按“響鬧時間設定”(B2)鍵確認。
- 按“響鬧開關”(B6)鍵以開啟或關閉響鬧功能。如響鬧功能開啟，“☞”圖示將顯示於屏幕上。此時，鬧鈴會於每天定時響起。
- 響鬧時按“貪睡/夜燈”(B8)鍵以啟動貪睡功能。此時，“Z”圖示將顯示於屏幕上，響鬧停止並於5分鐘後再次響起。貪睡功能最多重複3次。
- 響鬧時，可按“響鬧開關”(B6)鍵以停止響鬧，或等待40秒後自動停止響鬧。
- 若設定響鬧時間時按“時間設定”(B1)鍵或“響鬧開關”(B6)鍵，時鐘將退出設定模式並保留原有設定。

溫度計:

- 放入電池後，時鐘將自動偵測所在地的溫度。

夜燈/自動夜燈:


- 按“貪睡/夜燈”(B8)鍵以開啟夜燈3秒。
- 撥動“自動夜燈開關”(B5)鍵至“1”/“2”位置開啟並調校顯示亮度，或“0”位置關閉自動夜燈功能。
- 如自動夜燈功能開啟且感光器探測四周環境變暗，夜燈將自動亮起，直至感光器再次探測到光源為止。

調校響鬧音量

- 撥動“響鬧音量調校”(B7)鍵至“-”/“+”位置選取較細/較大音量。

注意:

- 當時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B10)鍵重置所有設定。
- 避免放置時鐘於可引起干擾之物品或金屬框附近，例如電腦或電視組合。
- 如30秒內無任何按鍵，時鐘將退出所有設定模式，並保留原有設定。

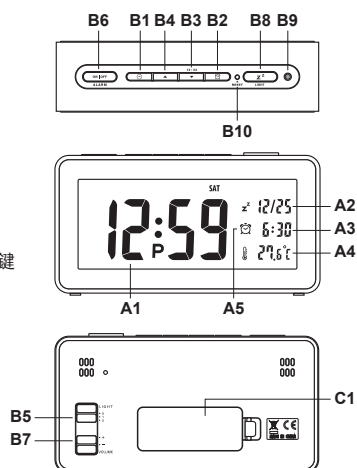

LCT102NR03

主要功能:

- 12/24小時制式時間顯示
- 溫度計
- 日曆
- 每日定時鬧鐘及貪睡功能
- 自動夜燈

A1: 時間

A2: 日曆

A3: 響鬧時間

A4: 溫度

A5: 響鬧圖示

B1: “TIME SET” 時間設定鍵

B2: “ALARM SET” 響鬧時間設定鍵

B3: “▼/12/24” 下/12/24小時鍵

B4: “▲” 上鍵

B5: “AUTO LIGHT” ON/OFF 自動夜燈開關鍵

B6: “ALARM ON/OFF” 響鬧開關鍵

B7: “ALARM VOLUME” 響鬧音量調校鍵

B8: “SNOOZE/LIGHT” 貪睡/夜燈鍵

B9: 感光器

B10: “RESET” 重設鍵

C1: 電池蓋

開始:

打開時鐘背部的電池蓋，放入2枚AAA電池，然後以別針按“重設”(B10)鍵。

設定時間日曆:

- 按緊“時間設定”(B1)鍵3秒直至時間閃爍以進入時間設定模式。
- 按“▲”(B4)或“▼”(B3)鍵進行調校，按“時間設定”(B1)鍵確認。
- 調校次序為：時、分、年、月、日。
- 若設定時間日曆時按“響鬧時間設定”(B2)鍵或“響鬧開關”(B6)鍵，時鐘將退出設定模式並保留原有設定。

12/24小時制式顯示:

- 按“▼/12/24”(B3)鍵以切換12/24小時制式顯示。

設定每日定時鬧鐘功能:

- 按緊“響鬧時間設定”(B2)鍵3秒以進入響鬧時間設定模式，按“▲”(B4)或“▼”(B3)鍵進行調校，按“響鬧時間設定”(B2)鍵確認。
- 按“響鬧開關”(B6)鍵以開啟或關閉響鬧功能。如響鬧功能開啟，“☞”圖標將顯示於屏幕上。此時，鬧鈴會於每天定時響起。
- 響鬧時按“貪睡/夜燈”(B8)鍵以啟動貪睡功能。此時，“Z”圖標將顯示於屏幕上，響鬧停止並於5分鐘後再次響起。貪睡功能最多重複3次。
- 響鬧時，可按“響鬧開關”(B6)鍵以停止響鬧，或等待40秒後自動停止響鬧。
- 若設定響鬧時間時按“時間設定”(B1)鍵或“響鬧開關”(B6)鍵，時鐘將退出設定模式並保留原有設定。

溫度計:

- 放入電池後，時鐘將自動偵測所在地的溫度。

夜燈/自動夜燈:

- 按“貪睡/夜燈”(B8)鍵以開啟夜燈3秒。
- 撥動“自動夜燈開關”(B5)鍵至“1”/“2”位置開啟並調校顯示亮度，或“0”位置關閉自動夜燈功能。
- 如自動夜燈功能開啟且感光器探測四周環境變暗，夜燈將自動亮起，直至感光器再次探測到光源為止。

調校響鬧音量

- 撥動“響鬧音量調校”(B7)鍵至“-”/“+”位置選取較細/較大音量。

注意:

- 當時鐘運作不正常，可以別針按“重設”(B10)鍵重置所有設定。
- 避免放置時鐘於可引起干擾之物品或金屬框附近，例如計算機或電視組合。
- 如30秒內無任何按鍵，時鐘將退出所有設定模式，並保留原有設定。

