



(A) Set The Time And Melody

1. Remove the battery cover.
2. Before inserting the batteries, make sure to set the time at around 5:50(A.M.) by turning the hand-setting knob on the movement.
3. Insert the batteries according to (+) and (-) marking in the battery compartment. (When the batteries are inserted, melody function is automatically set for 5:00 A.M. regardless of the time indicated on your clock.)
4. To set the time and melody, please make sure to turn the hand CLOCKWISE. If present time is P.M., make sure hour hand passes through 12 o'clock until the desired time is shown. During setting time, you keep hearing sounds, but keep continuing until the desired time is shown. Once the desired time is set, melody starts sounding correctly.
5. To hang the clock (wall clock)
Hang the clock vertically on the wall by using a strong hook or screw. It is important for the hook or screw to be installed firmly in the wall to avoid the clock from dropping.



(B) Melody Function

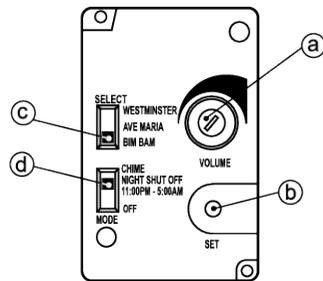

a) VOLUME: Rotary volume

<IMPORTANT>
b) SET

These are for technical use and please never touch after you insert the batteries.

- c) SELECT: Melody select
- WESTMINSTER: Westminster + Striking at 00 min.
 - AVE MARIA: Ave Maria + Striking at 00 min.
 - BIM BAM: Bim Bam at 00 min (e.g. at 1 o'clock, 1 strike of Bim Bam; at 2 o'clock, 2 strikes of Bim Bam, etc.)
- d) CHIME: Sound ON/OFF select
- NIGHT SHUT OFF 11:00PM - 5:00AM: Night shut off mode. Sound turn-off from 11:00 p.m. to 5:00 a.m. automatically.
 - OFF: Sound off mode.

Care:


1. Please do not place the clock in the following places:
 - a) in extreme hard temperature or humidity.
 - b) nearby strong vibration.
 - c) in the dusty place.
2. Please do not dismantle the clock movement.
3. Please do not clean the clock case by using paint thinner or other chemical materials. Neuter soap or cleanser as cleaning liquid is recommendable.
4. Please change exhausted batteries immediately to avoid leakage & damage to the product. For models with "ALKALINE" marking in the battery compartment, alkaline batteries are preferred. Batteries included in the box are manganese batteries and the battery life is approximately 50% shorter than that of alkaline battery.
5. In case the chime or melody stops or distorts, take out the battery and reset the clock again.

(A) Para ajustar hora y melodías

1. Quite la tapa de pila
2. Antes de insertar las pilas, asegúrese de ajustar la hora a las 5,50 am, girando el botón de ajuste de hora situado en el movimiento.
3. Inserte las baterías según los signos (+) y (-) marcados en el compartimento de pilas. (Cuando las pilas son insertadas, la función melodía se ajusta automáticamente a las 5.00 A.M. independientemente de la hora indicada en su reloj).
4. Para ajustar la hora y melodía, por favor asegúrese de girar la el botón en el sentido de las agujas del reloj. Si la hora presente es P.M., asegúrese de que la manecilla horaria haya pasado las 12 horas hasta que indique la hora deseada. Cuando usted ajuste la hora, oirá sonidos, pero continúe hasta que indique la hora deseada. Una vez ajustada a la hora deseada, la melodía comienza a sonar correctamente.
5. Para colgar el reloj (reloj de pared)
Cuelgue el reloj verticalmente en la pared utilizando un clavo fuerte o tornillo. Es importante que el clavo o tornillo se instale firmemente en la pared para evitar que el reloj se caiga.



(B) Función de Melodía

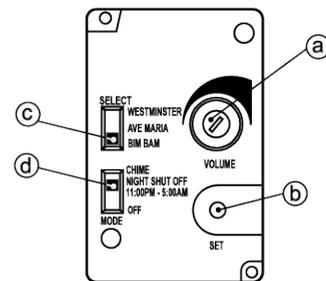

a) VOLUMEN: Volumen rotativo

<Importante>

b) AJUSTE:
Estas son para uso técnico y por favor nunca lo toque después de insertar las pilas.

c) SELECT: Selección de Melodía

- WESTMINSTER: Westminster + Sonería a 00 min.
 - AVE MARIA: Ave Maria + Sonería a 00 min.
 - BIM BAM: Bim Bam a 00 min (e.g. a las 1, 1 sonería de Bim Bam; a las 2, 2 sonerías de Bim Bam, etc.)
- d) CHIME: Selección sonido ON/OFF (encendido/apagado)
- NIGHT SHUT OFF 11:00PM - 5:00AM: Modo apagado de noche. El reloj no sonará desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. automáticamente.
 - OFF: Modo Apagado.

Cuidado:


1. Por favor no coloque el reloj en las siguientes condiciones:
 - a) en temperaturas extremas o húmedas.
 - b) Cerca de fuertes vibraciones.
 - c) En lugares con mucho polvo.
2. Por favor no desmonte la máquina del reloj.
3. Por favor no limpie el reloj con productos químicos. Recomendamos jabón neutro como líquido limpiador.
4. Por favor cambie las pilas agotadas inmediatamente para evitar que se oxiden. Para los modelos con la indicación "ALKALINE" (ALCALINA) en el compartimento de las pilas, es preferible utilizar pilas alcalinas. Las pilas incluidas en la caja son pilas de manganeso y la duración de estas pilas es aproximadamente un 50 % más corta que la de las pilas alcalinas.
5. Si el reloj no suena bien, quite la pila y resetee el reloj otra vez.

(A) Установка времени и мелодии

1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Перед установкой батареек убедитесь, что время выставлено в пределах 5:50, поворачивая регулировочную кнопку на корпусе.
3. Вставьте батарейки согласно полюсам «+» и «-» в аккумуляторном отсеке. (Когда Вы вставили батарейки, функция установки мелодий выставляется на 5 часов утра, независимо от того, какое время на данный момент показывают часы).
4. Чтобы установить время и мелодию, пожалуйста, удостоверьтесь, что Вы поворачиваете кнопку по часовой стрелке. Если сейчас время после полудня, то удостоверьтесь, чтобы часовая стрелка прошла 12 часов, пока текущее время не выставлено. Во время установки времени, Вы будете слышать мелодии, но не останавливайтесь и продолжайте поворачивать кнопку, пока не установите текущее время. Как только Вы установите время, мелодия начнет играть правильно.
5. Крепление часов.
Для крепления настенных часов на вертикальной стене используйте крепкий болт. *Убедитесь, что болт прикреплен к стене правильно, во избежание падения часов.



(B) Расположение кнопок (см. иноязычную инструкцию):

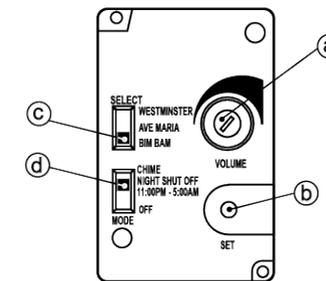

a) VOLUME: регулировка громкости

<Внимание>

b) SET(НАБОР):
Данные кнопки для технического использования. Пожалуйста, не трогайте их после установки батареек.

c) SELECT (ВЫБОР): выбор Мелодии

- ВЕСТМИНСТЕР: Вестминстер + бой в 00 мин.
 - АВЕ МАРИЯ: Аве Мария + бой в 00 мин.
 - БИМ БАМ в 00 минут (часы бьют согласно времени указанному на циферблате (например, если час, то они будут бить один раз; если два часа – два раза)
- d) CHIME: ON/OFF (включение/выключение звука)
- NIGHT SHUT OFF с 23:00 до 05:00: Ночное выключение звука: звук автоматически отключается с 23:00 до 5:00.
 - OFF: Звук выключен.

Внимание!

1. Пожалуйста, не размещайте часы в местах:
 - a) с повышенной температурой и влажностью
 - b) поблизости сильной вибрации;
 - c) в пыльном месте.
2. Пожалуйста, не разбирайте механизм часов.
3. Не используйте растворители или другие химические материалы, чтобы очистить корпус часов. Для очистки рекомендуется использовать слабый мыльный раствор или моющие средства.

4. Пожалуйста, сразу меняйте разрядившиеся батарейки, чтобы избежать повреждений часов. В моделях с маркировкой на отделении для батареек "ALKALINE" лучше использовать алкалиновые батарейки. В комплекте с часами поставляются марганцевые батарейки. Они проработают приблизительно в 2 раза меньше времени, чем алкалиновые батарейки.


5. Если мелодия перестанет играть или собьется, необходимо вынуть элементы питания и вновь установить время.

(A) 調校時間及音樂報時

1. 打開電池蓋。
2. 放入電池前請先轉動時針調校選鈕調校時間至大約早上:5:50分。
3. 照電池位置上正(+)負(-)極符號放入電池。
(當電池剛被放入後,無論時鐘顯示什麼時間,音樂報時將還原設定於早上五時。)
4. 調校時間及音樂報時,請順時針方向調校時分針至正確時間。若現在是下午時間,則時針必需經過12時才能使報時設定正確。報時音樂將隨分針經過12時而響起,此乃正常現象。當調校時分針至正確時間,音樂報時亦隨之設定完成。
5. 懸掛時鐘(掛牆鐘)
以堅固及可靠的工具(如:掛勾或螺絲)垂直懸掛時鐘於穩固的牆壁上。掛勾或螺絲需穩妥固定於牆壁上以免時鐘跌下。



(B) 音樂功能

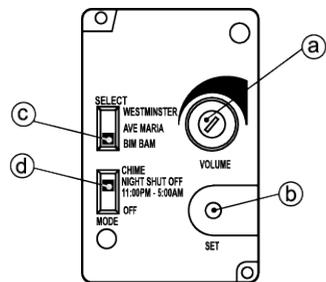

- a) 音量(VOLUME): 轉動的音量調較選鈕。

<重要事項>


- b) 設定(SET) 選鈕
供技術用途,當放入電池後,應避免按下它們。
- c) 選擇(SELECT)選鈕: -音樂選擇-
- 西敏寺打點模式: 西敏寺音樂連打點於00分播出。
 - 聖母頌打點模式: 聖母頌音樂連打點於00分播出。
 - ‘嘒嘒’(BIM BAM)打點模式: ‘嘒嘒’(BIM BAM)聲打點於00分。(如:一時正‘嘒嘒’(BIM BAM)聲將打一次,二時正將打兩次。)

(A) 调校时间及音乐报时

1. 打开电池盖。
2. 放入电池前请先转动时针调校选钮调校时间至大约早上:5:50分。
3. 照电池位置上正(+)负(-)极符号放入电池。
(当电池刚被放入后,无论时钟显示什么时间,音乐报时将还原设定于早上五时。)
4. 调校时间及音乐报时,请顺时针方向调校时分针至正确时间。若现在是下午时间,则时针必需经过12时才能使报时设定正确。报时音乐将随分针经过12时而响起,此乃正常现象。当调校时分针至正确时间,音乐报时亦随之设定完成。
5. 悬挂时钟(挂墙钟)
以坚固及可靠的工具(如:挂勾或螺丝)垂直悬挂时钟于稳固的墙壁上。挂勾或螺丝需稳妥固定于墙壁上以免时钟跌下。



(B) 音乐功能

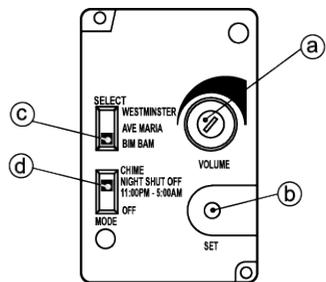

- a) 音量(VOLUME): 转动的音量调较选钮。

<重要事项>

- b) 设定(SET) 选钮
供技术用途,当放入电池后,应避免按下它们。
- c) 选择(SELECT)选钮: -音乐选择-
- 西敏寺打点模式: 西敏寺音乐连打点于00分播出。
 - 圣母颂打点模式: 圣母颂音乐连打点于00分播出。
 - ‘嘒嘒’(BIM BAM)打点模式: ‘嘒嘒’(BIM BAM)声打点于00分。(如:一时正‘嘒嘒’(BIM BAM)声将打一次,二时正将打两次。)


(A) Réglage de l'heure et de la mélodie

1. Enlevez le cache pile.
2. Avant d'insérer les piles, soyez sûr de régler l'heure sur 5H50 du matin en tournant le bouton de réglage de l'heure.
3. Insérez les piles en respectant les polarités (+) et (-). Quand les piles sont insérées, la fonction mélodie est automatiquement réglée sur 5H00 du matin quelle que soit l'heure indiquée sur votre réveil.
4. Pour régler l'heure et la mélodie, faites tourner les aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le réglage a lieu l'après midi, il ne faudra pas oublier que le réglage de départ s'est fait sur 5H00 du matin. Il faudra donc passer les aiguilles sur 12:00.

5. Pour accrocher la pendule au mur: Accrochez la pendule verticalement contre le mur à l'aide d'une vis ou d'un clou solide. Il est important que la vis ou le clou soit fermement attaché au mur afin de prévenir la chute de la pendule.



(B) La fonction mélodie

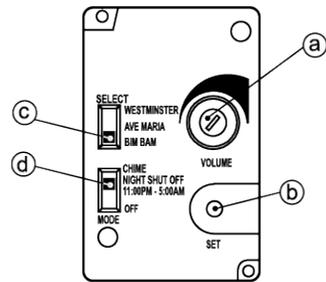

- a) VOLUME

Tournez le bouton VOLUME pour régler le volume.

<IMPORTANT>

b) SET:
Ne jamais toucher ces boutons après avoir inséré les piles.

- c) SELECT: Sélection de la mélodie

- WESTMINSTER: Sonnerie Westminster et décompte des heures à l'heure pile.

- AVE MARIA: Sonnerie AVE MARIA et décompte des heures à l'heure pile.

- BIM BAM: Sonnerie BIM BAM à chaque heure avec le décompte des heures.

- d) CHIME: Réglage du son

- NIGHT SHUT OFF 11:00PM - 5:00AM: Le son est arrêté de 23H00 à 5H00 du matin automatiquement.

- OFF: Le son est entièrement coupé.

Care:

1. Ne mettez pas la pendule dans ces différents endroits:

- a) Lieu à haute température ou à forte humidité
- b) Endroit à fortes vibrations
- c) Endroit poussiéreux

2. Ne touchez pas au mécanisme.

3. Ne nettoyez pas votre pendule en utilisant des produits chimiques.

4. Merci de bien vouloir remplacer les piles usagées au plus vite afin de ne pas endommager le produit. Pour les modèles dont les compartiments de piles portent la mention "ALKALINE", les piles alkaline sont recommandées. Les piles se trouvant dans la boîtes sont des piles au manganèse et ont une durée de vie de 50% plus faible que les piles alkaline.

5. En cas d'arrêt ou de trouble de la mélodie ou de la sonnerie, retirez les piles et réinitialisez la pendule.